Doro PhoneEasy® 410s gsm

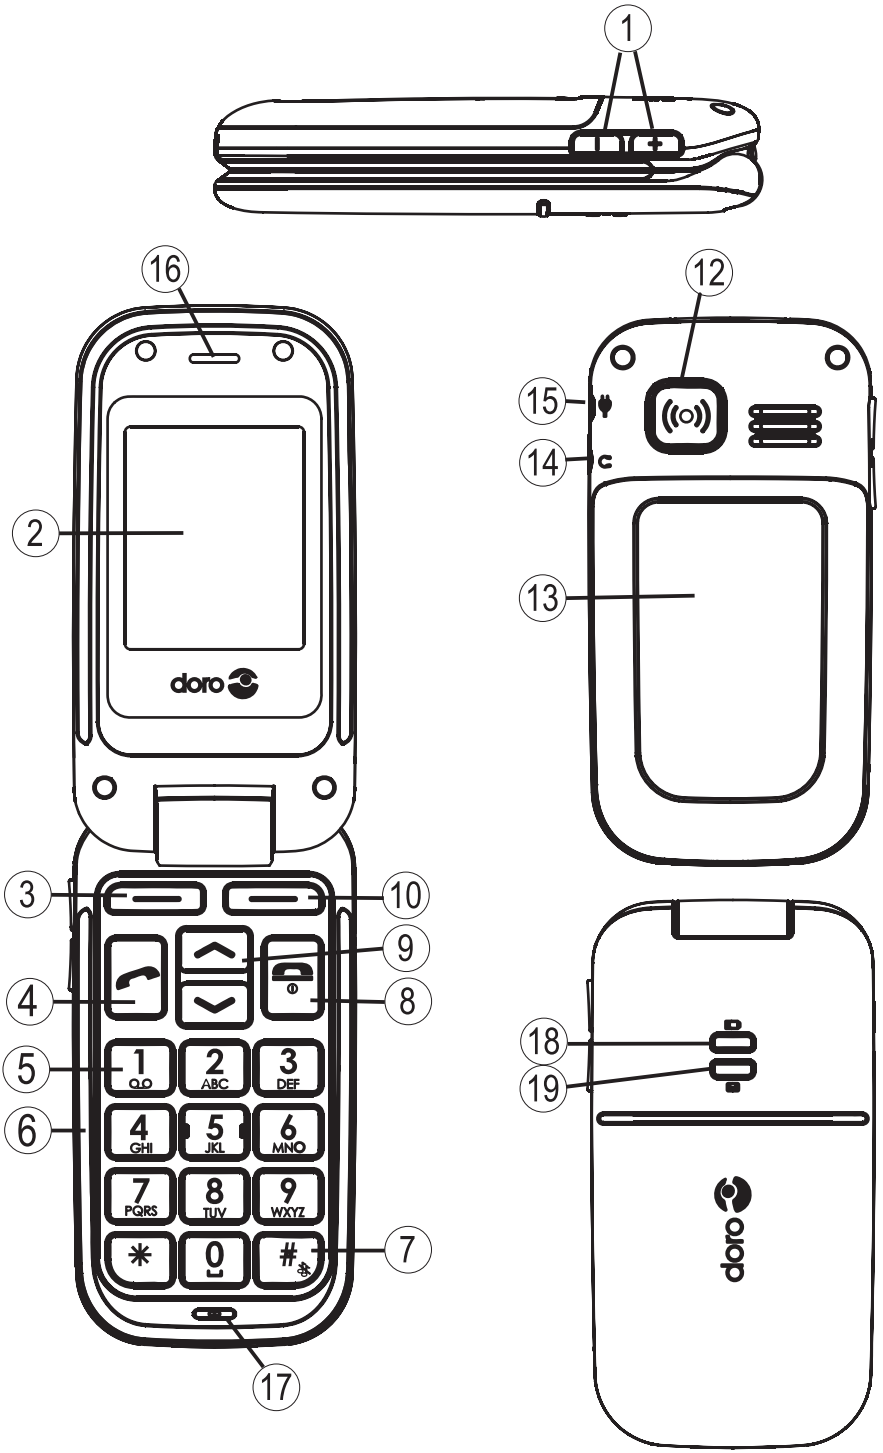
1
16
12
15
14
2
13
3
10
9
4
8
5
6
7
17
18
19
doro
1 Q.O
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
* 0 #

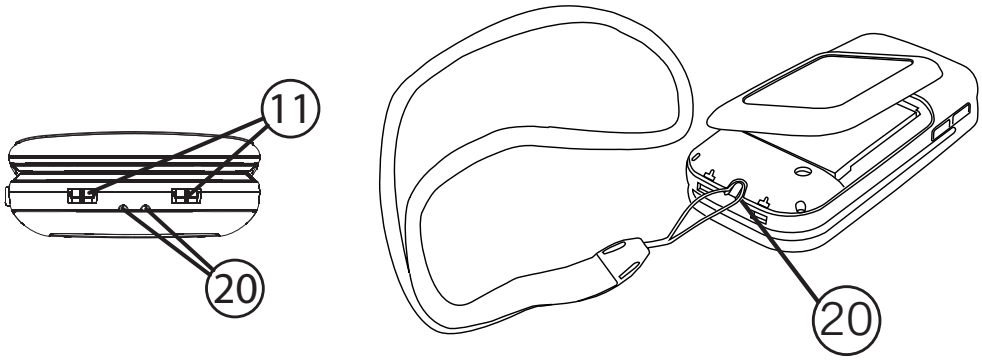

Español

1. Tecla lateral (volumen)
2. Pantalla
3. Tecla programable izquierda
4. Tecla de llamada
5. 1 / Buzón de voz
6. Teclado numérico
7. # / Cambiar perfil
8. Fin. llam. / Encender / Apagar
9. Teclas de flecha
10. Tecla programable derecha
11. Cargando contactos (para utilizar con soporte cargador)
12. Tecla de llamada de emergencia
13. Tapa de la batería
14. Toma para auriculares
15. Toma para el cargador
16. Altavoz
17. Micrófono
18. Indicador LED (nivel de batería bajo)
19. Indicador LED (nuevo mensaje)
20. Collar porta teléfono

English

1. Side key (volume)
2. Display
3. Left soft key
4. Call key
5. 1 / Voice mail
6. Numeric keypad
7. # / Change profile
8. End call/Power on/off
9. Arrow keys
10. Right soft key
11. Charging contacts, for use with charging stand (not included)
12. Emergency call key
13. Battery cover
14. Headset socket
15. Charging socket
16. Loudspeaker
17. Microphone
18. Led light (battery level low)
19. Led light (new message)
20. Lanyard

Deutsch

1. Seiten-Taste (Lautstärke)
2. Display
3. Linke Softkey-Taste
4. Ruftaste
5. 1 / Sprachmitteilungen
6. Zahlentastatur
7. # / Profil ändern
8. Auflegen/Ein/Aus
9. Auf-/Ab-Tasten
10. Rechte Softkey-Taste
11. Ladekontakte (zur Verwendung mit der Ladestation)
12. Notruftaste
13. Akkufachabdeckung
14. Headset-Buchse
15. Ladegerätbuchse
16. Lautsprecher
17. Mikrofon
18. LED-Anzeige (Niedriger Akkuladestand)
19. LED-Anzeige (Neue Nachricht)
20. Umhängeband

Indice

Instalación 3
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 3
Carga 4
Indicadores del teléfono. 4
Funcionamiento 5
Activación del teléfono 5
Realización de una llamada 6
Realización de una llamada desde la agenda 6
Recepción de una llamada 6
Control de volumen 6
Símbolos de la pantalla 7
Funciones adicionales 8
Opciones de llamada 8
Llamada en espera 9
Información de llamada 9
Registro de llamadas 9
Agenda 10
Modo silencioso 12
Auriculares 12
Llamadas de emergencia/SOS 13
Tecla de llamada de emergencia 13
Juegos 14
Alarma 15
Calendario 15
Calculadora 16
Radio FM 17
Entrada de texto 19
Mensajes de texto SMS 20
Creación y envío de mensajes de texto SMS. 20
Entrantes 21
Salientes 21

Ajustes 23
Hora y fecha 23
Configuración de usuario 24
Ajustes de tono (señales de llamada y tonos) 26
Ajustes de Bluetooth 28
Funciones de bloqueo 29
Emergencia 30
Buzón de voz 31
Marcación rápida 32
Ajuste llamada 33
Mensajes 35
Config. red 36
Servicios 36
Ajustes de seguridad 37
Instrucciones de seguridad 39
Resolución de problemas. 42
Cuidado y mantenimiento 44
Garantía y datos técnicos. 45

Instalación

Advertencia

Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de extraer la tapa de la batería.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

El soporte de la tarjeta SIM está ubicado detrás de la batería.

1. Para extraer la tapa de la batería, presiónela con cuidado y deslícela hacia abajo desde la tecla de llamada de emergencia.
2. Extraiga la batería si ya está instalada.
3. Presione ligeramente sobre el soporte de la tarjeta y deslícelo suavemente hacia la tecla de llamada de emergencia.
4. El soporte de la tarjeta SIM puede colocarse en este momento en posición vertical.
5. Coloque la tarjeta SIM en el lugar indicado del compartimento. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM miran hacia abajo y que la esquina cortada queda situada en el lugar indicado para ello. Véase *fotografía*. Tenga cuidado de no rayar ni doblar los contactos de la tarjeta SIM.
6. Baje el soporte de la tarjeta y deslícelo hacia abajo desde la tecla de llamada de emergencia hasta que encaje.
7. Inserte la batería deslizándola en el compartimento de la batería con los contactos mirando hacia la tecla de llamada de emergencia.
8. Vuelva a colocar la tapa haciendo que encaje.

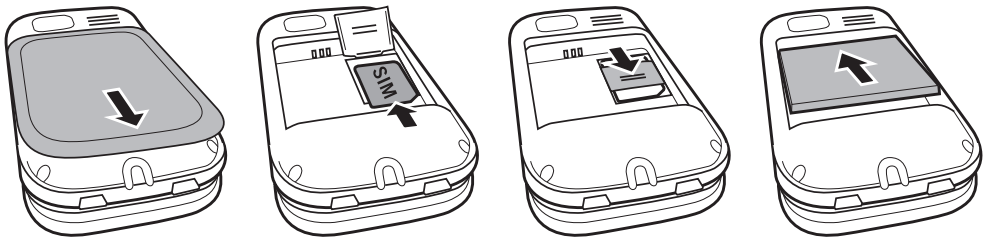

Carga

Advertencia

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará en la pantalla y se oirá una señal de aviso. Para cargar la batería, conecte el adaptador de red a una toma de corriente en la pared y a la toma para el cargador .

se muestra brevemente cuando el cargador está conectado al teléfono y cuando está desconectado. El indicador de carga de la batería se muestra en movimiento durante la carga.
La batería tardará unas tres horas en cargarse completamente.

se muestra una vez completada la carga. Si el teléfono está apagado cuando el cargador está conectado a este, solo aparecerá en pantalla el indicador de estado de carga de la batería.

Nota

Para ahorrar energía, la retroiluminación de la pantalla LCD se apaga poco tiempo después, pero el teléfono sigue cargándose. Pulse cualquier tecla para iluminar la pantalla. La capacidad total de la batería no se obtiene hasta que esta no se haya cargado unas 3 o 4 veces. La batería se degrada con el tiempo, lo que significa que el tiempo de llamada y de espera normalmente se verán reducidos con el uso frecuente.

Ahorre energía

Cuando la batería esté completamente cargada y el cargador esté desconectado del dispositivo, desenchúfelo de la toma de corriente.

Indicadores del teléfono

El símbolo ✉ parpadea cuando tiene un nuevo mensaje o una llamada perdida. El indicador parpadea cuando la batería tiene poca carga.

Funcionamiento

Activación del teléfono

Mantenga pulsado el botón rojo del teléfono para conectarlo / desconectarlo. Los siguientes mensajes pueden aparecer:

No hay tarjeta SIM o está insertada de forma incorrecta.

Tarjeta SIM dañada o no válida.

Si la tarjeta SIM es válida pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal) se visualiza **PIN:** Introduzca el código PIN y pulse **OK** (esquina superior izquierda del teclado).
Salte hacia atrás con **Borrar** (esquina superior derecha del teclado).

Nota

Si la tarjeta SIM no se suministró con los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su operador de red.

Intentos: # *muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando se agotan los intentos, se visualiza* **PIN bloq.** *en pantalla. Entonces, tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).*

1. *Introduzca el código PUK y confirme con* **OK**.
2. *Introduzca un nuevo código PIN y confirme con* **OK**.

Cambiar idioma, fecha y hora

El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM. Consulte *Ajustes* para ver cómo cambiar el idioma, la fecha y la hora.

Realización de una llamada

1. Introduzca el número. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
2. Pulse para marcar. Pulse **Anular** para cancelar el marcado.
3. Pulse para finalizar la llamada.

Nota

*Cuando realice llamadas internacionales, pulse * dos veces para el prefijo internacional "+". Utilice siempre "+" antes del código de país (en vez de 00 o similar) para un mejor funcionamiento.*

Realización de una llamada desde la agenda

1. Pulse **Nombre** para abrir la agenda.
2. Utilice las teclas de flecha / para desplazarse por la agenda o busque rápidamente pulsando la tecla correspondiente a la inicial de la entrada. Consulte *Entrada de texto*.
3. Pulse **Marcar** para marcar la entrada seleccionada o pulse **Atrás** para volver al modo de espera.

Recepción de una llamada

1. Pulse para responder o pulse **Silencio** para desconectar la señal de llamada y luego **Rechaz.** para rechazar la llamada (señal de ocupado).
   También puede pulsar para rechazar la llamada directamente.
2. Pulse para finalizar la llamada.

Consulte el apartado *Opciones de llamada*.

Control de volumen

Utilice las teclas laterales **+/-** para ajustar el volumen durante una llamada. El nivel del volumen se indicará en pantalla.

Símbolos de la pantalla

	Potencia de la señal		Auric. conectado
	Tono (solo señal de llamada)		Bluetooth activado
	Vibrar+tono		Bluetooth conectado
	Vibrador (solo vibración)		Nivel de batería
	Alarma activa		Nuevo SMS
	Roaming (a otra red)		Silencio

	No hay tarjeta SIM		Cargador conectado
	Error de la tarjeta SIM		Cargador desconectado
	Silencio		Auric. conectado
	En curso (animado)		Auric. desconectado
	Nuevo SMS		Alt. activado
	Solo llamadas de emergencia		Alt. desactivado
	OK (confirmado)		Advertencia
	Pregunta		Error
	Nivel de batería bajo		En carga (animado)
	Llamando		Llamada finalizada
	Llamada entrante		Llamada perdida
	Buscando		Llamada en espera

Funciones adicionales

Opciones de llamada

Durante una llamada, las teclas programables[1] dan acceso a funciones adicionales:

Opción (tecla programable izquierda)
Se visualiza un menú con las siguientes opciones:

Llam. en espera	Retener la llamada actual
Fin. Llamada	Finalizar la llamada actual (igual que)
Nueva llamada	Llamar a otro número (llamada a tercero)
Agenda	Buscar en la agenda
Centro msj	Escribir o leer mensajes SMS
Silencio	Desactivar el micrófono (silencio)

Alt on (tecla programable derecha)
Activa el modo manos libres, lo que le permite hablar sin sostener el teléfono.

Hable claramente hacia el micrófono a una distancia máxima de 1 metro (3 pies). Utilice las teclas laterales **+/-** para ajustar el volumen del altavoz.

Pulse **Alt off** para volver al modo normal.

Nota

La función manos libres solo permite hablar a una persona a la vez. La alternancia entre hablar / escuchar se activa con el sonido de la persona que habla. Los ruidos de fondo fuertes (música, etc.) pueden interferir en la función manos libres.

1 **Las teclas programables** poseen diversas funciones. La función actual de la tecla se muestra sobre la tecla programable en la pantalla.

Llamada en espera

Se oirá un tono de alerta si hay una llamada entrante mientras habla. Para poner en espera la llamada actual y contestar la llamada entrante, pulse **Opción**.

Este servicio debe activarse, consulte el apartado Ajustes / Ajuste llamada.

Información de llamada

Durante una llamada se visualizan el número de teléfono emisor o receptor y el tiempo de llamada transcurrido.
Si se ha ocultado la identidad de la llamada entrante, aparecerá en pantalla **Desconocido**.

Registro de llamadas

Las llamadas respondidas, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado. Pueden almacenarse hasta 20 llamadas de cada clase. En caso de varias llamadas al mismo número, solo se guarda la llamada más reciente.

Recuperación y marcación

1. Pulse .
   También puede pulsar **Menú**, desplazarse a y pulsar **OK**.
2. Utilice las teclas de flecha / para desplazarse por la lista de llamadas.
   = Llamada entrante
   = Llamada saliente
   = Llamada perdida
3. Pulse para marcar el número o pulse **Opción** para los siguientes ajustes:

Ver	Muestra detalles de la llamada seleccionada.
Borrar	Borra la llamada.
Borrar todo	Borra todas las llamadas del registro de llamadas.
Guardar	Guarda el número en la agenda.

Agenda

La agenda puede almacenar 100 entradas con 3 números de teléfono en cada entrada.

Creación de una entrada en la agenda

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **-Añadir-** y pulse **Añadir**.
3. Introduzca un nombre para el contacto. Consulte *Entrada de texto*. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
4. Utilice ^ / v para seleccionar **N.º móvil**, **N.º de casa** o **N.º de oficina**, introduzca el/los número/s de teléfono y luego pulse **Guardar**.
5. Pulse para volver al modo de espera.

Nota

Para números de teléfono internacionales, utilice siempre "+" antes del código de país (en vez de 00 o similar) para un mejor funcionamiento.

Administración de las entradas de la agenda

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione una entrada y pulse **Opción**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Ver

Muestra detalles de la llamada seleccionada.

Editar

1. Utilice ^ / v para mover el cursor. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
2. Pulse **Guardar**.

Añadir

Consulte el apartado *Creación de una entrada en la agenda*.

Marcar

Pulse **OK** para llamar a ese contacto.

Enviar SMS
Pulse **OK** para escribir un mensaje SMS. Consulte *Mensajes de texto SMS*.

10 primeros
Establecer esa entrada como uno de los 10 primeros números de la agenda.

1. Pulse **Añadir** para establecer esa entrada como uno de los 10 primeros números de la agenda.
2. Utilice las teclas de flecha ^ / v para desplazarse por la agenda o busque rápidamente pulsando la tecla correspondiente a la inicial de la entrada.
3. Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para descartar los cambios.

Para borrar una entrada de las 10 primeras, seleccione la entrada en la lista de las 10 primeras, pulse **Opción** y luego **Borrar**.

Borrar
Pulse **OK** para borrar la entrada de la agenda seleccionada.
Pulse **Sí** para confirmar o **No** para anular.

Borrar todo
Seleccione **De SIM** o **De teléfono** y pulse **OK** para borrar todas las entradas de la agenda desde la tarjeta SIM o desde la memoria del teléfono.
Introduzca el código del teléfono y pulse **OK** para confirmar. El código de bloqueo del teléfono por defecto es ***1234***.

Copiar todo
Seleccione **De SIM** y pulse **OK** para copiar todas las entradas de la agenda desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para anular.
Seleccione **De teléfono** y pulse **OK** para copiar todas las entradas de la agenda desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para anular.

Almacenar
Seleccione **SIM** o **Teléfono** (por defecto) y pulse **OK** para seleccionar el lugar de almacenamiento por defecto para las nuevas entradas de la agenda.

Teléfono	100 contactos con 3 números de teléfono para cada **N.º móvil**, **N.º de casa** o **N.º de oficina**.
SIM	1 número de teléfono por contacto. El número de entradas y la longitud de los números de teléfono / contactos que pueden almacenarse varía en función de la tarjeta SIM.

Mandar vCard
Seleccione **por SMS** y pulse **OK** para enviar por SMS la entrada seleccionada de la agenda en forma de vCard. Introduzca el número de teléfono del receptor (o pulse **Buscar**) y pulse **OK** para enviar.

Seleccione **Enviar Bluetooth** y pulse **OK** para enviar por Bluetooth la entrada seleccionada de la agenda en forma de vCard. Consulte *Ajustes / Bluetooth* para ver cómo conectar con Bluetooth.

Modo silencioso

El modo silencioso es un perfil fijo con las señales de llamada y mensajes SMS desactivadas, mientras que los ajustes de vibración y de tono de tecla siguen igual. Mantenga pulsado # para activar / desactivar el modo silencioso.

Consulte el apartado *Ajustes*.

Auriculares

Cuando se conecten unos auriculares, el micrófono interno del teléfono se desconectará automáticamente.
Cuando reciba una llamada, puede utilizar la tecla de respuesta del cable de los auriculares para responder y finalizar llamadas.

Advertencia
Utilizar auriculares con un volumen alto puede dañar el oído. Ajuste el volumen de sonido con precaución cuando utilice auriculares.

Llamadas de emergencia/SOS

Cuando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local para su ubicación seguido de .

Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener más información.

Tecla de llamada de emergencia

La función de llamada de emergencia debe activarse antes de su uso. Consulte el apartado *Ajustes / Emergencia* para saber cómo activar esta función según lo descrito anteriormente o pulsando la tecla tres veces, cómo acceder a los números de emergencia y cómo editar el mensaje SMS de emergencia.

Para realizar una llamada de emergencia, mantenga pulsada la tecla de llamada de emergencia situada en la parte trasera del teléfono durante 3 segundos, o púlsela dos veces en 1 segundo. El teléfono enviará un mensaje de texto SMS de emergencia a todos los números de la **lista de números** de emergencia. A continuación, el teléfono marcará el primer número de la lista. Si pasan 25 segundos sin que la llamada obtenga respuesta, se marca el siguiente número. Se marca 3 veces, hasta que se responde la llamada o hasta que se pulsa .

Aviso:
No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Nota

Durante una llamada de emergencia, el teléfono está preconfigurado en el modo altavoz.

Algunas empresas de seguridad privadas aceptan llamadas automáticas de sus clientes. Póngase en contacto con su empresa de seguridad antes de incluir su número en la lista.

El número de emergencia 112 está preconfigurado en la posición 5 en la lista de números.

Juegos

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione un juego (por ejemplo, **Robot**) y pulse **OK** para los siguientes ajustes:

Iniciar juego	Pulse **OK** para iniciar un nuevo juego.
Nivel juego	Seleccione el nivel de dificultad y pulse **OK**.
Mejores punt.	Muestra los mejores resultados. Pulse **Atrás** para volver al menú o **Rest**. para poner a cero las puntuaciones.
Ayuda	Muestra las instrucciones del juego. Pulse **Atrás** para volver al menú.

Alarma

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **On** y pulse **OK**.
3. Introduzca la hora de la alarma por medio del teclado y luego pulse **OK**.
4. Para que suene solo una vez, seleccione **Una vez** y pulse **Guardar**.
5. Para que suene repetidamente seleccione **Semanal** y pulse **OK**. Desplácese a través de la lista de días de la semana y pulse **Enc./Apag.** para activar / desactivar la alarma para cada día de la semana y posteriormente pulse **Guardar**.
6. Para editar una alarma, pulse **Editar** y posteriormente pulse **OK**.
7. Para detener la alarma pulse **Apag.**. De este modo la alarma queda desactivada.

Nota

La función de alarma se activará aunque el teléfono esté apagado. Cuando se desactiva la alarma se oye una señal. No pulse **Sí** *donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.*
Pulse **Parar** *para desactivar la alarma o pulse* **Snooze** *para que la alarma se repita cada 9 minutos.*

Calendario

1. Pulse **Menú**, desplácese a

y pulse **OK**.
2. Seleccione **Opción**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Ver tareas

Muestra las tareas en la fecha seleccionada.

Añadir tarea

1. Introduzca una fecha para la tarea y luego pulse ﹀.
2. Introduzca una hora para la tarea y luego pulse ﹀.
3. Pulse **Editar**, introduzca una descripción de la tarea (consulte *Entrada de texto*), y pulse **Hecho**.
4. Pulse **Guardar** para guardar la tarea.

En la fecha y hora registradas, sonará un tono de alerta y se visualizará en pantalla la descripción de la tarea.

Saltar a fecha

Introduzca la fecha y pulse **OK**.

Nota

La función de tareas se activará aunque el teléfono esté apagado. No pulse **Sí** *donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.*

Calculadora

La calculadora puede realizar operaciones matemáticas básicas.

1. Pulse **Menú**, desplácese a

y pulse **OK**.
2. Introduzca el primer número. Utilice # para introducir números decimales.
3. Utilice las teclas de flecha para seleccionar una operación (+, -, x, ÷) y pulse **OK**.
4. Introduzca el siguiente número y pulse **OK**.
5. Repita los pasos 2-4 según sea necesario. Seleccione **=** y pulse **OK** para calcular el resultado.

Radio FM

La radio FM tiene un alcance de frecuencia de 87,5 a 108,0 MHz y nueve canales predeterminados.

Nota

La radio FM y sus ajustes solo están disponibles si están conectados unos auriculares. Los auriculares funcionan también como antena de radio.

Encender la radio

1. Conecte los auriculares a la toma para auriculares .
2. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
   La radio ya está encendida. Se visualiza la frecuencia sintonizada actualmente. Utilice las teclas laterales **+/-** para ajustar el volumen.
3. Pulse para volver al modo de espera. La radio seguirá sonando.

Seleccionar canales

Pulse las teclas **1** – **9** para seleccionar rápidamente un canal presintonizado con la radio en marcha.

Ajustar los canales manualmente

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione el canal pulsando las teclas o .
3. Una vez encontrada la emisora, seleccione **Opción**.
4. Seleccione **Guardar frec.** y pulse **OK**.
5. Introduzca un nombre para el nuevo canal (consulte *Entrada de texto*).
6. Pulse **Guardar**.

Apagar la radio

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Pulse **Opción** y seguidamente pulse **Apagar**.
   Desconectando los auriculares también se apaga la radio.

Editar la lista de canales

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Opción**.
3. Seleccione **Lista canales** y pulse **OK**.
4. Seleccione el canal que desee editar y pulse **Opción**.
5. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Repr.	Permite escuchar el canal seleccionado.
Borrar	Borra el canal. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para volver a la lista de canales.
Editar	Pulse **Editar** para editar el nombre del canal y, a continuación, pulse **Hecho**. Pulse ⌄ para editar la frecuencia. Utilice # para introducir el punto decimal. Pulse **Guardar**.

Cambiar el modo de búsqueda

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Opción**.
3. Seleccione **Entrada manual** y pulse **OK**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Sintoniz. fina	Sintonización manual con ⌃ o ⌄
Búsq. auto.	Búsqueda automática de emisoras con ⌃ o ⌄

Guardar canales automáticamente

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Opción**.
3. Seleccione **Guard. auto.** y pulse **OK** para asignar automáticamente las emisoras de radio disponibles a los canales 1-9.

Nota

Se sobrescribirán todos los canales anteriormente guardados.

Entrada de texto

El texto se introduce pulsando repetidamente las teclas numéricas para seleccionar los caracteres. Cuando escriba mensajes SMS en determinados idiomas, puede utilizar el método predictivo de introducción Smart ABC (eZiType™), el cual utiliza un diccionario para sugerir palabras. Consulte *Ajustes* para ver cómo cambiar el método de introducción.

Introducción de texto

Pulse repetidamente la tecla hasta visualizar el carácter deseado. Espere unos segundos antes de introducir el siguiente carácter.

Pulse * para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado y pulse **OK** para introducirlo:

Utilice las teclas laterales **+/-** o ^ / v para mover el cursor por el texto.

Pulse # para alternar entre mayúsculas, minúsculas y numerales.

Introducción de texto predictivo con Smart ABC

Pulse **una vez** cada tecla, incluso si el carácter mostrado no es el que usted desea. El diccionario sugerirá palabras basándose en las teclas pulsadas. Utilice las teclas de flecha para seleccionar una palabra, pulse **Selec.** y continúe con la siguiente palabra.

Si ninguna de las palabras sugeridas es correcta, pulse # para cambiar a modo de introducción manual. El icono de la parte superior izquierda de la pantalla indica el modo de introducción:

eZi ABC	MAYÚSCULAS con SmartABC
eZi abc	minúsculas con SmartABC
ABC	MAYÚSCULAS
abc	minúsculas
123	Numerales

Mensajes de texto SMS

Creación y envío de mensajes de texto SMS

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Escribir mens.** y pulse **OK**.
3. Teclee su mensaje (consulte *Entrada de texto*) y pulse **Hecho**.
4. Seleccione una de las **opciones de envío** de abajo y pulse **OK** para confirmar.

Guarda y envía	Envía el mensaje y lo guarda en la bandeja de salida.
Solo enviar	Envía el mensaje sin guardarlo.
Envía a varios	Añade más receptores al mensaje.

Si ha seleccionado **Enviar a varios**, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Destinatarios** y pulse **OK**.
2. Seleccione una de las entradas vacías y pulse **Editar**. Introduzca un número de teléfono o pulse **Buscar** para abrir la agenda. Después de introducir o seleccionar un número, pulse **OK**.
3. Repita los pasos 2–3 para añadir otros receptores.
4. Cuando haya acabado, pulse **Hecho**.

Nota !

Para números de teléfono internacionales, utilice siempre "+" antes del código de país (en vez de 00 o similar) para un mejor funcionamiento.

Entrantes

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Entrantes** y pulse **OK**.
3. Seleccione un mensaje de la lista y pulse **Leer**. Utilice **⌄ / ⌃** para desplazarse por el mensaje hacia arriba / hacia abajo.
4. Pulse **Opción** y consulte el apartado *Salientes*.

Salientes

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Salientes** y pulse **OK**.
3. Seleccione un mensaje y pulse **OK**. Utilice **⌃ / ⌄** para desplazarse por el mensaje hacia arriba / hacia abajo.
4. Pulse **Opción**.

Enviar (Salientes)

Seleccione una de las opciones y pulse **OK**, (consulte *Creación y envío de mensajes de texto SMS*).

Contestar (Entrantes)

Teclee su respuesta y pulse **Hecho**. El mensaje se enviará de inmediato.

Marcar
Pulse **OK** para llamar a ese contacto.

Borrar
Pulse **Sí** para borrar el mensaje o **No** para volver al menú.

Editar
Edite el mensaje y, a continuación, pulse **Hecho** para visualizar las **opciones de envío** (consulte *Creación y envío de mensajes de texto SMS*).

Reenviar (Entrantes)
Reenvíe un mensaje desde la bandeja de entrada. Pulse **Hecho** para mostrar las **opciones de envío**.

Borrar todo
Pulse **Sí** para borrar todos los mensajes de la bandeja de entrada. Pulse **No** para volver al menú.

Usar n.º
Muestra todos los números de teléfono contenidos en el mensaje, así como el número del emisor.

1. Utilice las teclas de flecha para seleccionar uno de los números mostrados.
2. Pulse **Opción**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Marcar	Llama al número seleccionado.
Guardar	Guarda el número en la agenda.
Enviar SMS	Escribe un nuevo mensaje SMS.

Ajustes

Nota

Los ajustes descritos en este capítulo se realizan en modo de espera.

Hora y fecha

Configuración de la fecha y la hora

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Hora/fecha** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Ajuste hora** y pulse **OK**.
4. Introduzca la hora (**HH:MM**) y pulse **OK**.
5. Seleccione **Ajuste fecha** y pulse **OK**.
6. Introduzca la fecha (**DD/MM/AAAA**) y pulse **OK**.

Ajuste del formato de hora/fecha

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Hora/fecha** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Def. formato** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Forma hora** y pulse **OK**.
5. Seleccione **12 horas** o **24 horas** y pulse **OK**.
6. Seleccione **Forma fecha** y pulse **OK**.
7. Seleccione el formato que desee para la fecha y pulse **OK**.

Activar / Desactivar la configuración automática de hora

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Hora/fecha** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Hora auto.** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Enc.**/**Apag.** y pulse **OK**.

Para configurar el teléfono de modo que se actualicen de forma automática la fecha y la hora de acuerdo con la zona horaria en la que se encuentre en ese momento, seleccione **Enc.**.
La actualización automática de fecha y hora no modifica la hora definida para la alarma, la agenda o las notas de alarma ya que se encuentran en la hora local. La actualización puede provocar que algunas alarmas que haya definido expiren.

Configuración de usuario

Cambiar de idioma

El idioma predeterminado para los menús, mensajes, etc. del teléfono está determinado por la tarjeta SIM. Puede cambiarlo por cualquier otro idioma compatible con el teléfono.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Configurar**/**User setup** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Idioma**/**Language** y pulse **OK**.
4. Desplácese hacia arriba / hacia abajo para seleccionar un idioma y pulse **OK**.

Fondo de pantalla (papel tapiz)

Puede seleccionar entre ocho fondos de pantalla diferentes.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Configurar** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Fondo pantalla** y pulse **OK**.
4. Desplácese hacia arriba / hacia abajo para visualizar los fondos de pantalla disponibles.
5. Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para descartar los cambios.

Info pantalla

En modo de espera, la pantalla puede indicar sólo la hora o la información a todos.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Configurar** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Info pantalla** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Solo reloj** o **Toda la info** y pulse **OK**.

N.º propietario

Los números de teléfono asignados a la tarjeta SIM se guardan en **N.º propietario** si lo admite la tarjeta.

Vea, añada o modifique sus propios números de teléfono.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Configurar** y pulse **OK**.
3. Seleccione **N.º propietario** y pulse **OK**.

Consulte el apartado *Agenda* para ver cómo añadir nombres o números.

Para editar una entrada ya existente, selecciónela y pulse **Opción**. A continuación seleccione **Editar** o **Borrar** y pulse **OK**.

Luz fondo LCD

Determina el tiempo de retardo antes de apagar la retroiluminación de la pantalla.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Configurar** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Luz fondo LCD** y pulse **OK**.
4. Seleccione **15 s**, **30 s** o **1 min.** y pulse **OK**.

Configuración de audio

Si usted utiliza audífono o tiene dificultades auditivas al utilizar el teléfono en entornos ruidosos, puede personalizar los ajustes de audio del teléfono.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Configurar** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Config. audio** y pulse **OK**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Normal	Para una capacidad auditiva normal en condiciones normales.
Alto	Para una deficiencia auditiva leve o para el uso en un entorno ruidoso.

Ajustes de tono (señales de llamada y tonos)

Ajuste del tono

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajustes de tono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Ajuste tono** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Melodía** y pulse **OK**.
5. Seleccione una de los tonos de llamada disponibles para que suene ese tono. Pulse **OK** para confirmar o pulse **Atrás** para descartar los cambios.
6. Ajuste la **Alarma**, el **Tono de apertura**, el **Tono de cierre**, el **Tono del mensaje** y el **Teclado** del mismo modo.

Volumen del tono de llamada

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajustes de tono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Vol. timbre** y pulse **OK**.
4. Desplácese con **^ / v** para cambiar el volumen de la señal de llamada y pulse **OK**.

Tipo de alerta (sonido / vibración)

Las llamadas entrantes pueden señalizarse mediante un tono de llamada y/o vibración.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajustes de tono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Tipo timbre** y pulse **OK**.
4. Seleccione el modo de señalización deseado y pulse **OK**.

Tono	Solo tono de llamada
Vibrador	Solo vibración
Vibrar+tono	Vibración y tono de llamada
Vibrar>tono	Empieza con vibración y después añade el tono de llamada

Tonos de advertencia y error

Los tonos de advertencia y error se utilizan para avisar al usuario de batería baja, errores en el teléfono y la tarjeta SIM, etc.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajustes de tono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Tono adic.** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Advertencia** y pulse **Enc./Apag.** para activarlo/desactivarlo.
5. Seleccione **Error** y pulse **Enc./Apag.** para activarlo/desactivarlo.
6. Pulse **Hecho** para guardar.

Silencio

El perfil silencio es un perfil fijo con las señales de llamada y mensajes SMS desactivados, mientras que los ajustes de vibración y de tono de tecla siguen igual.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Silencio** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Enc./Apag.** para activarlo / desactivarlo.
4. Pulse **OK** para guardar.

También puede mantener pulsado # para activar / desactivar el modo silencio.

Ajustes de Bluetooth

Puede conectarse sin cables a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como ordenadores, auriculares u otros teléfonos móviles.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Bluetooth** y pulse **OK** para los siguientes ajustes:

Función Enc./Apag.
Seleccione **Enc./Apag.** y pulse **OK** para activar / desactivar el Bluetooth.

Visibilidad
Seleccione **Enc./Apag.** para hacer su teléfono visible / invisible para otros dispositivos Bluetooth.

Nombre unidad
Introduzca el nombre con el cual desea que aparezca su teléfono en otros dispositivos Bluetooth y pulse **Hecho**.

Buscar unidad
Busca dispositivos de audio Bluetooth disponibles. Si el Bluetooth no está activado, puede activarlo ahora pulsando **Sí**.

1. Seleccione uno de la lista de dispositivos y pulse **Conectar** para conectar.
2. Al conectarse con otro dispositivo Bluetooth necesitará una contraseña compartida. Introduzca la contraseña y pulse **OK**.

Mi unidad

Muestra en una lista los dispositivos guardados y le permite añadir nuevos dispositivos. Seleccione el dispositivo de la lista y pulse **Opción**.

Conectar	Conecta el dispositivo seleccionado y selecciona el perfil requerido, normalmente **Auriculares**.
Renomb	Cambia el nombre del dispositivo.
Borrar	Elimina el dispositivo de la lista.
Borrar todo	Elimina todos los dispositivos de la lista.

Ruta de audio

Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Teléfono	Las llamadas entrantes se responden con el teléfono.
Bluetooth	Las llamadas entrantes se desvían al dispositivo Bluetooth.

Funciones de bloqueo

Puede desactivar algunas funciones para simplificar el uso del teléfono.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Bloq. función** y pulse **OK**.
3. Seleccione cada función que desee desactivar y pulse **Enc.**.
4. Pulse **Hecho** para confirmar.

Emergencia

Ajustes para la función de la tecla de llamada de emergencia. Consulte el apartado *Funciones adicionales / Tecla de llamada de emergencia*.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Emergencia** y pulse **OK** para los siguientes ajustes:

Activación

Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Apag.	Tecla de llamada de emergencia desactivada.
Enc.	Tecla de llamada de emergencia activada. Para activarla, manténgala pulsada durante al menos tres segundos o púlsela dos veces en menos de un segundo.
Enc. (3)	Tecla de llamada de emergencia activada. Para activarla, pulse la tecla tres veces en menos de un segundo.

Lista de números

La lista de números a los cuales se llamará cuando se pulse la tecla de llamada de emergencia. El número de emergencia 112 está preconfigurado en la posición 5 en la lista de números.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Emergencia** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Lista de núm.** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Vacío** y pulse **Opción**.
5. Seleccione **Agenda** si desea añadir un contacto desde la agenda.
   También puede pulsar **Manual** para añadir un contacto nuevo.
6. Pulse **Guardar**.
7. Pulse ❯.
8. Introduzca el número y pulse **Guardar**.

Repita este paso hasta tener 5 números de emergencia.
Consulte el apartado *Agenda* para ver cómo añadir nombres o números.
Para editar una entrada ya existente, selecciónela y pulse **Opción**.
A continuación seleccione **Editar** o **Borrar** y pulse **OK**.

Mensaje
El mensaje de texto SMS se enviará cuando se pulse la tecla de llamada de emergencia. Pulse **Editar** e introduzca el texto. Posteriormente, pulse **OK** para guardar.

Información de alarma
Es importante que lea esta información de seguridad antes de activar la función de llamada de emergencia:

Tenga cuidado al incluir números con contestador automático a la lista de llamada, pues la secuencia de alarma se detiene una vez que se a la llamada.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. El buzón de voz es un servicio de red y es posible que deba suscribirse previamente. Consulte con su proveedor de servicios para obtener más información y para conocer su número de buzón de voz.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Buzón de voz** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Vacío** y pulse **Opción**.
4. Seleccione **Agenda** si desea añadir un contacto desde la agenda.
   También puede pulsar **Manual** para añadir un nuevo contacto. Consulte el apartado *Agenda* para ver cómo añadir nombres o números.
5. Pulse **Guardar** para confirmar.

Acceder al buzón de voz

1. Seleccione **Opción** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Conectar** y pulse **OK** para llamar al buzón de voz. También puede mantener pulsado **1** para llamar al buzón de voz.

Editar

Para editar una entrada ya existente, selecciónela y pulse **Opción**, luego seleccione **Editar** y pulse **OK**.

Borrar

Para eliminar una entrada ya existente, selecciónela y pulse **Opción**, después seleccione **Borrar** y pulse **OK**.

Marcación rápida

Las teclas numéricas **0** y **2**–**9** pueden utilizarse para la marcación rápida.

Añadir números de marcación rápida

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Marc. rápida** y pulse **OK**.
3. Seleccione **0** y pulse **Añadir**.
4. Seleccione una entrada de la agenda y pulse **OK**.
5. Repita este paso para añadir entradas de marcación rápida para las teclas **2**–**9**.

Para realizar la marcación rápida de una entrada, mantenga pulsada la tecla del número correspondiente.

Para editar una entrada ya existente, selecciónela y pulse **Opción**, posteriormente seleccione **Editar** o **Borrar** y pulse **OK**.

Ajuste llamada

Según las funciones atendidas por la red y tipo de abono.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajuste llamada** y pulse **OK** para los siguientes ajustes:

ID llamada

Controla la visualización de su número de teléfono en el teléfono del receptor. Seleccione una opción y pulse **OK**.

Según operador	Utilice el ajuste predeterminado por la red.
Ocultar ID	Su número no se mostrará nunca.
Enviar ID	Su número se mostrará siempre.

Llamada en espera

Seleccione una opción y pulse **OK**. Consulte el apartado *Funcionamiento / Llamada en espera*.

Activar	Activa la función.
Desactivar	Desactiva la función.
Estado	Muestra si el servicio está o no activo.

Desvío de llamadas

Determine qué llamadas deben ser desviadas.

Seleccione una condición y pulse **OK**. A continuación, seleccione **Activar**, **Desactivar** o **Estado** (vea más arriba *Llamada en espera*) en cada caso.

Desviar todo	Desvía todas las llamadas de voz.
No disponible	Desvía las llamadas entrantes si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
No respuesta	Desvía las llamadas entrantes si no hay respuesta.
Si ocupado	Desvía las llamadas entrantes si la línea está ocupada.
Cancelar desvíos	No desvía las llamadas.

Restricción de las llamadas

El teléfono puede restringirse para no permitir determinados tipos de llamadas.

Nota

Para cambiar estos ajustes se necesita una contraseña. Póngase en contacto con su operador de red para obtener la contraseña.

Llam. salientes	Pulse **OK** y luego seleccione:
Todas llam.	El usuario puede responder a las llamadas entrantes, pero no marcar.
Llam. internac.	El usuario no puede llamar a números internacionales.
Int. excepto casa	El usuario no puede llamar a números internacionales, excepto al país asociado a la tarjeta SIM.
Llam. entrantes	Pulse **OK** y luego seleccione:
Todas llam.	El usuario puede marcar, pero no recibir llamadas entrantes.
En roaming	El usuario no puede recibir llamadas entrantes mientras está en roaming (operando en otras redes).
Anular todo	Anula todas las restricciones de llamadas (se necesita contraseña).

Modo respuesta

Seleccione **Abrir para responder** y pulse **Enc.** para poder responder llamadas entrantes al abrir la tapa.

Seleccione **Cualq. tecla** y pulse **Enc.** para poder responder llamadas entrantes pulsando cualquier tecla.

Mensajes

Config. SMS

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Mensajes** y pulse **OK**.

Ortografía (Smart ABC)

1. Pulse **Enc.** para activar Smart ABC / eZiType™. Consulte el apartado *Entrada de texto*.
2. Seleccione un diccionario (idioma) y pulse **OK** para confirmar.

Config. perfil

Este número es necesario para utilizar la función SMS.
El operador de red puede proporcionarle el número.

1. Añada / edite el número de teléfono para el servicio de mensajes. Utilice las teclas laterales para mover el cursor. Pulse **Borrar** para eliminar.
2. Pulse **Guardar** para guardar el nuevo número.

Estado de memoria

Muestra el porcentaje de espacio de memoria utilizado en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono.

Almac. pref.

1. Seleccione **SIM** para guardar los mensajes en la tarjeta SIM, o bien **Teléf.** para guardar los mensajes en la memoria del teléfono.
2. Pulse **OK** para confirmar.

Información de área y de celda

Los mensajes de información se pueden enviar a los abonados de la red dentro de un área o una celda determinada.

Note

Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Config. SMS** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Info. celda** y pulse **OK**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**.

Función Enc./Apag.	Para activar o desactivar la información
Leer	Seleccione leer y pulse **OK**
Idiomas	Seleccione idioma y pulse **OK**
Ajustes	Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**: **Selec.**, **Añadir**, **Borrar** o **Editar**

Config. red

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Config. red** y pulse **OK**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK** para confirmar.

Automático	La red se selecciona automáticamente.
Manual	Se visualiza una lista de los operadores de red disponibles (tras una breve espera). Seleccione el operador deseado y pulse **OK**.

Servicios

Este menú puede contener servicios almacenados de su operador.

Ajustes de seguridad

1. Pulse **Menú**, desplácese a y pulse **OK**.
2. Seleccione **Seguridad** y pulse **OK**.

Bloq. SIM
La tarjeta SIM está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal). Puede ajustarse el teléfono para que solicite el código PIN al iniciarse.

Seleccione **Enc./Apag.** y pulse **OK** para activar / desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM.

Nota
Debe introducir el código PIN actual para desactivar el bloqueo SIM.

Bloq. teléfono
Seleccione **Enc./Apag.** y pulse **OK** para activar / desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM.

Nota
*Debe introducir el código de bloqueo del teléfono para cambiar este ajuste. El código de bloqueo del teléfono por defecto es **1234**.*

Marcación fija
La función de marcación fija permite realizar llamadas a determinados números que están guardados en la tarjeta SIM. Estos números están protegidos por el código PIN2.

Modo	Seleccione **Enc./Apag.**. Introduzca el código PIN2 y confirme con **OK**.
Números fijos	Pulse **Opción**. Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **OK**: **Añadir**, **Borrar** o **Editar**. Introduzca el código PIN2 y confirme con **OK**.

Nota
Se pueden guardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá realizar llamadas a todos los numerous que empiecen por este número.
Puede seguir llamando al número de emergencia internacional 112, aunque la función de marcación fija esté activada.
Cuando la marcación fija está activada, no se puede visualizar ni gestionar ningún número de teléfono que esté guardado en la tarjeta SIM.

Contraseña
Para cambiar los códigos PIN / PIN2 o la contraseña de bloqueo del teléfono:

1. Introduzca el código actual y confirme con **OK**.
2. Introduzca un nuevo código y confirme con **OK**.
3. Introduzca otra vez el nuevo código y confirme con **OK**.

Restabl. la configuración
Reajusta el teléfono a la configuración de fábrica.

Introduzca la contraseña para el bloqueo del teléfono y pulse **OK** para restaurar los ajustes.

Instrucciones de seguridad

Advertencia

La unidad y los accesorios pueden contener componentes de pequeño tamaño. Mantenga la totalidad del equipo fuera del alcance de los niños.

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión entre el producto y la fuente de alimentación principal. El enchufe de corriente debe encontrarse cerca del equipo y debe disponer de fácil acceso.

Entorno de funcionamiento

Siga las normas y leyes aplicables al lugar donde se encuentre y apague siempre la unidad cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias o peligro. Emplee la unidad únicamente en posición de uso normal en la posición de uso normal.

Esta unidad cumple con la normativa sobre radiación cuando se emplea en una posición normal junto a la oreja o cuando se encuentra a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. Si lleva la unidad demasiado cerca de su cuerpo en una funda, un soporte para el cinturón u otro tipo de soporte, dichos soportes no deberán contener metal y el producto habrá de colocarse a la distancia del cuerpo especificada anteriormente. Asegúrese de respetar estas instrucciones sobre distancias hasta que haya finalizado la transferencia.

Algunos componentes de la unidad son magnéticos. La unidad puede atraer objetos metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otros objetos magnéticos cerca de la unidad, ya que la información almacenada en ellos podría borrarse.

Unidades médicas

El uso de dispositivos que transmiten señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, puede interferir con equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas o en caso de dudas. Si hay carteles en las instalaciones sanitarias indicándole que apague la unidad mientras se encuentra en ellas, respételos. Los hospitales y otras instalaciones sanitarias a veces utilizan equipos que pueden ser sensibles a señales de radiofrecuencia externas.

Marcapasos

La Health Industry Manufacturers Association (Asociación estadounidense de fabricantes del sector sanitario) recomienda mantener una separación mínima de 15 cm entre un teléfono inalámbrico sostenido en la mano y un marcapasos, para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Las personas con marcapasos:

- Deben mantener siempre una distancia superior a 15 cm entre el teléfono y su marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo junto al pecho.
- Deben utilizar la oreja del lado contrario al marcapasos para minimizar el potencial de interferencias.

Si tiene cualquier motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Áreas con riesgo de explosión

Apague siempre la unidad cuando se encuentre dentro de un área en la que exista riesgo de explosión. Respete todos los carteles e instrucciones. Existe riesgo de explosión en lugares incluyendo zonas en las que normalmente se pide que se apague el motor del vehículo. En esas zonas, las chispas podrían causar una explosión o un incendio y provocar lesiones e incluso la muerte.

Apague la unidad en las gasolineras y en cualquier otro lugar con surtidores de combustible e instalaciones de reparación de automóviles.

Respete las restricciones en vigor sobre el uso de equipos de radiofrecuencia cerca de lugares donde se almacene y venda combustible, fábricas de productos químicos y lugares donde se realicen voladuras.

Las áreas con riesgo de explosión están con frecuencia (aunque no siempre) claramente indicadas. Esto también se aplica a las zonas bajo cubierta en barcos, al transporte o almacenamiento de productos químicos, a los vehículos que utilizan combustible líquido (tales como propano o butano) y a las áreas en las que el aire puede contener productos químicos o partículas en suspensión como polvo, granos o polvo metálico.

Llamadas de emergencia

Importante

Los teléfonos móviles utilizan señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil, la red terrestre y las funciones programadas por el usuario. Esto significa que no puede garantizarse la conexión en todas las circunstancias. Por lo tanto, nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para efectuar llamadas de extrema importancia, como es el caso de las emergencias médicas.

Audífonos

Este dispositivo debería funcionar con la mayoría de audífonos del mercado. Sin embargo, no podemos garantizar la plena compatibilidad con todos los equipos.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor (por ejemplo, a la inyección electrónica de combustible, a los frenos ABS, al control automático de la velocidad crucero, a los sistemas de airbag, etcétera) instalados de forma incorrecta o protegidos inadecuadamente. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para obtener más información sobre su vehículo o cualquier equipamiento adicional.

No mantenga ni transporte líquidos inflamables, gases ni explosivos junto a la unidad o sus accesorios. Para vehículos equipados con airbags: recuerde que los airbags se llenan de aire con una fuerza considerable.

No coloque objetos, incluyendo equipos de radiofrecuencia fijos o portátiles, en el área situada encima del airbag ni dentro de la zona de expansión de este. Podrían producirse lesiones graves si el equipo del teléfono móvil está instalado de forma incorrecta y el airbag se llena de aire.

Está prohibido utilizar la unidad durante cualquier vuelo. Apague la unidad antes de subir a un avión. La utilización de unidades de telecomunicaciones inalámbricas dentro de un avión puede implicar riesgos para la seguridad aérea e interferir con las telecomunicaciones. También puede ser ilegal.

Coeficiente de absorción específica (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos internacionales de seguridad pertinentes relativos a la exposición a las ondas de radio.

El SAR del Doro PhoneEasy 410s gsm es de 0,43 W/kg, calculado en 10 g de tejido. El límite máximo según la OMS es de 2,0 W/kg, calculado en 10 g de tejido.

Resolución de problemas

El teléfono no puede encenderse	
Carga de la batería baja	Conecte el adaptador de corriente y cargue la batería durante horas.
Batería insertada de modo incorrecto	Compruebe la instalación de la batería.

Fallo al cargar la batería	
Batería o cargador dañado	Compruebe la batería y el cargador.
Batería recargada a temperaturas < 0°C or > 40 °C	Mejore el entorno de carga.
Cargador conectado de forma incorrecta al teléfono o enchufe de corriente	Compruebe las conexiones del cargador.

Disminuye el tiempo en espera	
Capacidad de carga de batería demasiado baja	Instale una nueva batería.
Demasiado lejos de la estación de base, el teléfono está constantemente buscando señal	Buscar la red consume la energía de la batería. Busque un lugar con una señal más potente o apague el teléfono temporalmente.

Fallo al hacer o recibir llamadas	
Restricción de llamadas activada	Desactive la restricción de llamadas. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con el operador de red.

Código PIN no aceptado	
Se ha introducido un código PIN erróneo demasiadas veces	Introduzca el código PUK para cambiar el código PIN o póngase en contacto con el operador de red.

Error de la tarjeta SIM	
Tarjeta SIM dañada	Compruebe el estado de la tarjeta SIM. Si está dañada, póngase en contacto con el operador de red.
Tarjeta SIM instalada de forma incorrecta	Compruebe la instalación de la tarjeta SIM. Extraiga la tarjeta y vuelva a insertarla.
Tarjeta SIM sucia o húmeda	Limpie las superficies de contacto de la tarjeta SIM con un paño limpio.

Fallo al conectar a la red	
Tarjeta SIM no válida	Póngase en contacto con el operador de red.
Sin cobertura de servicio GSM	Póngase en contacto con el operador de red.
Señal demasiado débil	Consulte *Señal débil* a continuación.

Señal débil	
Demasiado lejos de la estación de base	Pruebe nuevamente desde otra ubicación.
Congestión de la red	Pruebe a llamar más tarde.

Eco o ruido	
Problema regional ocasionado por un mal relé de red	Cuelgue y vuelva a marcar. Esto puede conmutar a otro relé de red.

Fallo al añadir un contacto	
Memoria de la agenda llena	Borre contactos para liberar memoria.

Fallo al configurar una función	
Función incompatible o no contratada con la red	Póngase en contacto con el operador de red.

Cuidado y mantenimiento

Su unidad es un producto técnicamente avanzado y deberá tratarla con el mayor cuidado. Cualquier negligencia invalidará la garantía.

- Proteja la unidad de la humedad. La lluvia, la nieve, la humedad y otros tipos de líquidos pueden contener sustancias que corroen los circuitos electrónicos. Si la unidad se moja, deberá extraer la batería y dejar que el aparato se seque totalmente antes de volver a colocarla.
- No utilice ni deje la unidad en entornos con polvo o suciedad. Las partes móviles y los componentes electrónicos de la unidad podrían resultar dañados.
- No deje la unidad en lugares demasiado cálidos. Las altas temperaturas podrían reducir la vida útil de los equipos electrónicos, dañar las pilas y deformar o fundir las partes de plástico.
- No deje la unidad en lugares demasiado fríos. Al calentarse la unidad hasta la temperatura ambiente, podría formarse condensación en el interior y dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir la unidad de ningún otro modo que no sea el indicado en estas instrucciones.
- No deje caer al suelo la unidad. Tampoco la golpee ni la sacuda. Si se trata con brusquedad, los circuitos y los mecanismos de precisión podrían romperse.
- No emplee productos químicos fuertes para limpiar la unidad.

Las recomendaciones anteriores se aplican a la unidad, la pila, el adaptador de red y cualquier otro accesorio. Si el teléfono no funciona como debiera, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró para solicitar asistencia. No olvide guardar el recibo o una copia de la factura.

Garantía y datos técnicos

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante dicho período, póngase en contacto con el establecimiento en el que realizó la compra. Para cualquier servicio o asistencia necesarios durante el período de validez de la garantía se exigirá una prueba de compra.

La garantía no tendrá validez para fallos o daños provocados por un accidente o similar, el contacto con sustancias líquidas, la negligencia, el uso anormal, la falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia causada por el usuario. Asimismo, esta garantía no se aplicará en caso de daños causados por rayos o cualquier otra fluctuación de tensión. Como medida de precaución, recomendamos desconectar el cargador en caso de tormenta eléctrica.

La pila es un bien fungible y no se incluye en ninguna garantía.

Esta garantía no tendrá validez si no se utilizan baterías originales de DORO.

Especificaciones técnicas

Red:	GSM 900 / DCS1800 / PCS1900 triple banda
Dimensiones:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Peso:	99 g (incluida la batería)
Pilas:	Batería de ión de litio de 3,7 V/800 mAh

Declaración de conformidad

Doro declara que el producto **Doro PhoneEasy 410s gsm** cumple los requisitos esenciales y otras normativas relevantes contenidas en las directivas 1999/5/CE (equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación) y 2002/95/CE (restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos).

Una copia de la Declaración de conformidad está disponible en www.doro.com/dofc.

© 2009 Doro AB. Todos los derechos reservados.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, inc.
eZiType™ es una marca registrada de Zi Corporation.
vCard es una marca registrada del Internet Mail Consortium.

Contents

Installation 3
Installing the SIM card and battery 3
Charging 4
Phone indicators 4
Operation 5
Activating the phone 5
Making a call 6
Making a call from the Phonebook 6
Receiving a call 6
Volume control 6
Display symbols 7
Additional functions 8
Call options 8
Call waiting 9
Call information 9
Call log 9
Phonebook 10
Silent mode 12
Headset 12
SOS calls 112 13
Emergency Call key 13
Games 14
Alarm 14
Calendar 15
Calculator 15
FM radio 16
Text input 18
Messages 19
Creating and sending SMS 19
Inbox (incoming SMS) 20
Outbox (outgoing SMS) 20

Settings 22
Time and date 22
User setup 23
Tone settings (rings & tones) 25
Silent 26
Bluetooth settings 26
Blocking functions 27
Emergency 28
Voice mail 29
Speed dial 30
Call setup 31
Messages 32
Network setup 34
Services 34
Security settings 34
Safety instructions 36
Troubleshooting 39
Care and maintenance 41
Warranty and technical data 42

Installation

Warning!
Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing the SIM card and battery

The SIM card holder is located behind the battery.

1. Remove the battery cover by pressing it carefully down and sliding away from the emergency call key.
2. Remove the battery if it is already installed.
3. Press lightly on the cardholder and carefully slide it towards the emergency call key.
4. The SIM card holder can now be folded into an upright position.
5. Placing the SIM-card on the marked area of the compartment. Make sure that the SIM card's contacts are facing downwards and that the cut-off corner is placed accordingly with the marked area. See *picture*. Take care not to scratch or bend the contacts on the SIM card.
6. Fold the SIM-card holder down and carefully slide it away from the emergency call key until it "clicks" into place.
7. Insert the battery by sliding it into the battery compartment with the contacts facing towards the emergency call key.
8. Replace the battery cover until it "clicks" into place.

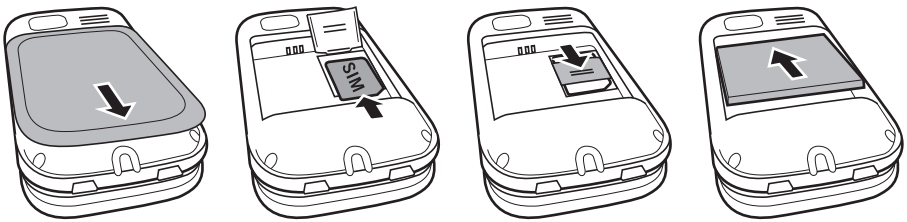

Charging

Warning!
Only use batteries, charger and accessories that have been approved for use with this particular model. Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's type approval and guarantee.

When the battery is running low, is displayed and a warning signal is heard. To charge the battery, connect the mains adapter to the wall socket and to the charging socket .

is displayed briefly when the charger is connected to the phone, and when it is disconnected. The battery charge indicator will be animated while charging.

It takes approximately 3 hours to fully charge the battery.

is displayed when charging is completed. If the phone is turned off when the charger is connected to the phone only the battery charge status indicator will be shown in the display.

Note!
To save power the LCD backlight goes off after a short while but the phone is still charging. Press any key to illuminate the display. Full battery capacity will not be reached until the battery has been charged 3–4 times. Batteries degrade over time, which means that call time and standby time will normally decrease with regular use.

Save energy
When you have fully charged the battery and disconnected the charger from the device, unplug the charger from the wall outlet.

Phone indicators

When flashes you have a new message or a missed call.

When flashes the batteries is running low.

Operation

Activating the phone

Press and hold the red button on the phone to turn it on/off. The following messages may be displayed:

SIM card missing or incorrectly inserted.

SIM card damaged or not valid.

If the SIM card is valid but protected with a PIN code (Personal Identification Number), **PIN:** is displayed. Enter the PIN code and press **OK** (upper left corner of keypad).
Delete with **Clear** (upper right corner of keypad).

Note!
If PIN and PUK codes were not provided with your SIM card, please contact your network operator.

Attempts: # *shows the number of PIN attempts left. When no more attempts remain,* **PIN blocked** *is displayed. The SIM card must now be unlocked with the PUK code (Personal Unblocking Key).*

1. *Enter the PUK code and confirm with* **OK**.
2. *Enter a new PIN code and confirm with* **OK**.

Changing the language, time and date

The default language is determined by the SIM card. See *Settings* on how to change language, time and date.

Making a call

1. Enter the phone number. Delete with **Clear**.
2. Press to dial. Press **Abort** to cancel dialling.
3. Press to end the call.

Note!
*When making international calls, press * twice for the international prefix "+". Always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.*

Making a call from the Phonebook

1. Press **Name** to open the phonebook.
2. Use the arrow keys / to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the entry, see *Text input*.
3. Press **Call** to dial the selected entry, or press **Back** to return to standby mode.

Receiving a call

1. Press to answer, or press **Silent** to switch off the ring signal and then **Reject** to reject the call (busy signal). Alternatively, press to reject the call directly.
2. Press to end the call.

See also *Call options*.

Volume control

Use the side keys **+/–** to adjust the sound volume during a call. The volume level is indicated on the display.

Display symbols

	Signal strength		Headset connected
	Ring only		Bluetooth on
	Ring + vibration		Bluetooth connected
	Vibration only		Battery level
	Alarm active		New SMS
	Roaming (in other network)		Silent

	SIM card missing		Charger connected
	SIM card error		Charger disconnected
	Mute		Headset connected
	New SMS message		Headset disconnected
	SOS calls only		Handsfree on
	OK (confirmed)		Handsfree off
	Query		Warning
	Battery level low		Error
	Calling		Charging (animated)
	Incoming call		Call ended
	Searching		Missed call
	Progressing (animated)		Call on-hold

Additional functions

Call options

During a call the soft keys[1] give access to additional functions:

Options (left soft key)
A menu with the following options is displayed:

Hold single call	Hold the current call
End single call	End the current call (same as)
New call	Call another number (three-party call)
Phonebook	Search the phonebook
Msg centre	Write or read SMS messages.
Mute	Disable the microphone (mute)

SPK on (right soft key)
Activates handsfree mode, which allows you to speak without holding the phone.

Speak clearly into the microphone at a maximum distance of 1 meter (3 feet). Use the side keys **+/–** to adjust the loudspeaker volume.

Press **SPK off** to return to normal mode.

Note!
The handsfree function allows only one person at a time to talk. Switching between talk/listen is triggered by the sound of the person talking. Loud noises (music, etc.) in the background may interfere with the handsfree function.

1 **Soft keys** have multiple functions. The current key function is shown above the soft key on the display.

Call waiting

An alert tone will be heard if there is an incoming call while talking. To put the current call on hold and answer the incoming call, press **Options**.

This service must be activated, see Settings/Call setup.

Call information

During a call, the called or calling phone number and the elapsed call time is displayed.

If the identity of the caller is withheld, **Unknown** is displayed.

Call log

Answered, missed, and outgoing calls are saved in a combined call log. 20 calls of each type can be stored in the log. For multiple calls related to the same number, only the most recent call is saved.

Retrieving and dialling

1. Press .
   Alternatively press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Use the arrow keys / to scroll through the call list.
   = Incoming call
   = Outgoing call
   = Missed call
3. Press to dial the number or press **Options** for the following settings:

View	Show details for the selected call
Delete	Delete the call
Delete all	Delete all calls in the call log
Save	Save the number in the Phonebook

Phonebook

The phonebook can store 100 entries with 3 phone numbers in each entry.

Creating a phonebook entry

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **-New contact-** and press **Add**.
3. Enter a name for the contact, see *Text input*. Delete with **Clear**.
4. Use ^ / v to select **Mobile number**, **Home number** or **Office number**, and enter the phone number(s), then press **Save**.
5. Press to return to standby mode.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Managing phonebook entries

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select an entry and press **Options.**
3. Select one of the following options and press **OK**.

View

Show details for the selected call.

Edit

1. Use ^ / v to move the cursor. Delete with **Clear**.
2. Press **Save**.

Add new

See *Creating a phonebook entry*.

Call

Press **OK** to call the contact.

Send SMS
Press **OK** to write a SMS message, see *SMS messaging*.

Top 10 setting
Set the entry as one of the first 10 numbers listed in the phonebook.

1. Select one of the empty entries and press **Add**.
2. Use the arrow keys ^ / v to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the entry.
3. Press **OK** to save the selected entry, or press **Back** to return to the menu.

To delete a Top 10 entry, select the entry in the Top 10 list and press **Options**, then **Delete**.

Delete
Press **OK** to delete the selected phonebook entry. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Delete all
Select **From SIM** or **From Phone** and press **OK** to delete all phonebook entries from the SIM card or phone memory.

Enter the phone code and press **OK** to confirm. The default Phone code is ***1234***.

Copy all
Select **From SIM** and press **OK** to copy all phonebook entries from the SIM card to the phone memory. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Select **From Phone** and press **OK** to copy all phonebook entries from the phone memory to the SIM card. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Storage

Select **SIM** or **Phone** (default) and press **OK** to select the default storage for new phonebook entries.

Phone	100 contacts with 3 phone numbers each **Mobile number**, **Home number** or **Office number**.
SIM	1 phone number per contact. Number of entries and length of the phone numbers/contacts that can be stored will vary depending on SIM card/service provider preferences.

Send vCard

Select **Send by SMS** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via SMS. Enter the phone number of the recipient (or press **Search**) and press **OK** to send.

Select **Send Bluetooth** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via Bluetooth. See *Settings/Bluetooth* on how to connect with Bluetooth.

Silent mode

Silent mode is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged. Press and hold # to activate/deactivate Silent mode.

See also *Settings*.

Headset

When a headset is connected, the internal microphone in the phone is automatically disconnected.

When receiving a call you can use the answer key on the headset cable to answer and end calls.

Warning!

Using a headset at high volume can damage your hearing. Adjust the sound volume carefully when using a headset.

SOS calls 112

As long as the phone is switched on, it is possible to place an SOS call by entering the emergency number for your present location (e.g. 112 or other official emergency number) followed by .
Some networks accept calls to 112 without a valid SIM card. Contact your network operator for more information.

Emergency Call key

The Emergency Call function must be activated before use. See *Settings/ Emergency* on how to activate this function as described above or with 3 key presses, how to enter Emergency Numbers, and how to edit the emergency SMS message.
To make an emergency call, press and hold the Emergency Call key on the back of the phone for 3 seconds, or press it two times within 1 second. The phone will send an emergency SMS text message to all phone numbers in the **Emergency numbers list**. The phone will then dial the first number on the list. If the call is not answered within 25 seconds, the next number is dialled. Dialling is repeated 3 times or until the call is answered, or until is pressed.

Warning:

Do not hold the device near your ear when the handsfree mode is in use, because the volume may be extremely loud.

Note!

When an emergency call is activated the phone is pre-set to handsfree mode.
Some private security companies can accept automatic calls from their clients. Always contact the security company before programming in its number.
The 112 emergency number is preset at position 5 in the emergency numbers list.

Games

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select a game (e.g. **Robot**) then press **OK** for the following settings:

Start game	Press **OK** to start a new game.
Game level	Select difficulty level and press **OK**.
Best grades	Shows your best results. Press **Back** to return to the menu or **Reset** to reset the scores.
Help	Shows instructions for the game. Press **Back** to return to the menu.

Alarm

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **On** and press **OK**.
3. Enter the alarm time using the keypad, then press **OK**.
4. For a single occurence, select **Single** and press **Save**.
5. For a repeated alarm, select **Repeated** and press **OK**. Scroll through the list of weekdays and press **On**/**Off** to enable/disable the alarm for each weekday, then press **Save**.
6. To edit an alarm, press **Edit**, then press **OK**.
7. To stop the alarm, press **Off**. The alarm is now deleted.

Note!

The alarm will work even when the phone is switched off.

Do not press **Yes** *when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.*

When the alarm goes off a signal will sound.
Press **Stop** *to turn off the alarm or press* **Snooze** *to repeat the alarm after 9 minutes.*

Calendar

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

View tasks
Show tasks for the selected date.

Add task
1. Enter a date for the task, then press ❯ .
2. Enter a time for the task, then press ❯ .
3. Press **Edit**, enter a description for the task (see *Text input*), then press **Done**.
4. Press **Save** to save the task.

At the recorded date/time, an alert tone will be played and the task description will be shown on the display.

Jump to date
Enter the date and press **OK**.

Note!
The calendar will work even when the phone is switched off. Do not press **Yes** *when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.*

Calculator

The Calculator can perform basic math operations.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Enter the first number. Use # to enter decimal points.
3. Use the arrow keys to select an operation (+, -, x, ÷) and press **OK**.
4. Enter the next number and press **OK**.
5. Repeat steps 2–4 as necessary.
   Select **=** and press **OK** to calculate the result.

FM radio

The FM radio has a frequency range from 87.5 to 108.0 MHz and 9 preset channels.

Note!

The FM Radio and its settings are only available when a headset is connected. The headset also works as a radio antenna.

Turning the radio on

1. Connect the headset to the headset socket .
2. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
   The radio is now turned on. The currently tuned frequency is displayed. Use the side keys **+/–** to adjust the volume.
3. Press to return to standby mode. The radio will continue to play.

Selecting channels

Press keys **1** – **9** to quick-select a preset channel while the radio is playing.

Setting channels manually

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select channel using or .
3. When a station has been found, select **Options**.
4. Select **Save frequency** and press **OK**.
5. Enter a name for the new channel (See *Text input*).
6. Press **Save**.

Turning the radio off

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Press **Options**, and then press **Switch off**.
   Disconnecting the headset will also turn off the radio.

Editing the channel list

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Channel list** and press **OK**.
4. Select the channel you wish to edit and press **Options**.
5. Select one of the following options and press **OK**.

Play	Play the selected channel.
Delete	Delete the channel. Press **Yes** to confirm or **No** to return to the channel list.
Edit	Press **Edit** to edit the channel name, then press **Done**. Press ﹀ to edit the frequency, use # to enter the decimal point. Press **Save**.

Changing search mode

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Manual input** and press **OK**.
4. Select one of the following options and press **OK**.

Fine tune	Manual tuning with ﹀ or ﹀
Auto search	Automatic station search with ﹀ or ﹀

Saving channels automatically

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Auto save** and press **OK** to automatically install available radio stations in channels 1-9.

Note!

This will overwrite all previously saved channels!

Text input

Text is entered by pressing the numerical keys repeatedly to select characters. When writing SMS messages in some languages you can use the Smart ABC (eZiType™) input method which uses a dictionary to suggest words.

See *Settings* on how to change input method.

Entering text

Press the key repeatedly until the desired character is shown. Wait a few seconds before entering the next character.

Press * for a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Use the side keys **+/–** or ^ / v to move the cursor within the text.

Press # to cycle upper case, lower case and numerals.

Entering text with Smart ABC

Press each key **once**, even if the displayed character is not the one you want. The dictionary will suggest words based on the keys you have pressed. Use the arrow keys to select a word, then press **OK** and continue with the next word.

If none of the suggested words are correct, press # to change to manual input mode. The icon on the top left of the display indicates the input mode:

eZi ABC	UPPER CASE with SmartABC
eZi abc	lower case with SmartABC
ABC	UPPER CASE
abc	lower case
123	Numerals

Messages

Creating and sending SMS

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Write message** and press **OK**.
3. Type your message (see *Text input*) then press **Done**.
4. Select one of the **sending options** below and press **OK** to confirm.

Save & send	Send the message and save it in the Outbox
Send only	Send the message without saving
Send to many	Add more recipients for the message

If **Send to many** was selected, do the following:

1. Select **Recipients** and press **OK**.
2. Select one of the empty entries and press **Edit.**
3. Enter a phone number or press **Search** to open the phonebook. After entering or selecting a number, press **OK**.
4. Repeat step 2–3 to add additional recipients. When finished, press **Done**.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Inbox (incoming SMS)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Inbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Read**.
   Use ﹀ / ﹀ to scroll the message up/down.
4. Press **Options**, see *Outgoing SMS (Outbox)*.

Outbox (outgoing SMS)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Outbox** and press **OK**.
3. Select a message and press **OK**. Use ﹀ / ﹀ to scroll the message up/down.
4. Press **Options**.

Send (Outbox)
Select one of the sending options and press **OK** to confirm, (see *Creating and sending SMS*).

Reply (Inbox)
Type your reply, then press **Done**. The message will be sent immediately.

Call
Press **OK** to call the contact.

Delete
Press **Yes** to delete the message, or **No** to return to the menu.

Edit
Edit the message, then press **Done** to show the **sending options** (see *Creating and sending SMS*).

Forward (Inbox)
Forward a message from your Inbox. Press **Done** to show the **sending options**.

Delete all
Press **Yes** to delete all messages in the Inbox. Press **No** to return to the menu.

Use number
Displays all phone numbers contained in the message as well as the number of the sender.

1. Use the arrow keys to select one of the displayed numbers.
2. Press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

Call	Call the selected number
Save	Save the number in the phonebook
Send SMS	Write a new SMS message

Settings

Note!

The settings described in this chapter are carried out in standby mode.

Time and date

Setting the time and date

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set time** and press **OK**.
4. Enter the time (**HH:MM**), then press **OK**.
5. Select **Set date** and press **OK**.
6. Enter the date (**DD/MM/YYYY**), then press **OK**.

Setting the time/date format

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set format** and press **OK**.
4. Select **Time Format** and press **OK**.
5. Select **12 hours** or **24 hours** and press **OK**.
6. Select **Date Format** and press **OK**.
7. Select the desired date format and press **OK**.

Setting Auto time on/off

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Auto time** and press **OK**.
4. Select **On/Off** and press **OK**.

To set the phone to automatically update the time and date according to the current time zone, select **On**.
Automatic update of date and time does not change the time you have set for the alarm clock, calendar or the alarm notes. They are in local time. Updating may cause some alarms you have set to expire.

User setup

Language

The default language for the phone menus, messages etc. is determined by the SIM card. You can change this to any other language supported by the phone.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Language** and press **OK**.
4. Scroll up/down to select a language, then press **OK**.

Wallpaper

You can select from 8 different display backgrounds.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Wallpaper** and press **OK**.
4. Scroll up/down to display the available wallpapers.
5. Press **OK** to confirm or **Back** to discard changes.

Idle display

In standby mode the display can present date, time, and the connected network, or just the time.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Idle display** and press **OK**.
4. Select **Clock only**, **Network/clock** or **All info** and press **OK**.

Owner number

The phone numbers assigned to your SIM card are saved in Owner numbers if this is allowed by the card.

To view/edit/delete the numbers:

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Owner number** and press **OK**.

See *Phone book* on how to add names/numbers.

To edit or delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

LCD backlight

Sets the delay time before the display backlight is turned off.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **LCD backlight** and press **OK**.
4. Select **15 sec.**, **30 sec.** or **1 min.** and press **OK**.

Audio setup

If you use hearing aid or have hearing difficulties when using the telephone in noisy environment, you can customize the phone's audio settings.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Audio setup** and press **OK**.
4. Select one of the following options and press **OK**.

Normal	For normal hearing in normal conditions.
High	For mild hearing impairment or usage in noisy environment.

Tone settings (rings & tones)

Tone setup

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Tone setup** and press **OK**.
4. Select **Ring Tone** and press **OK**.
5. Select one of the available tones, the tone will be played. Press **OK** to confirm, or press **Back** to discard changes.
6. Set up the **Alarm**, **Opening tone**, **Closing tone**, **Message tone** and **Keypad tone** in the same way.

Ringtone Volume

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Volume** and press **OK**.
4. Scroll **/** to change the ring volume, then press **OK**.

Alert type (ring/vibrate)

Incoming calls can be signalled by a ring tone and/or vibration.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Alert type** and press **OK**.
4. Select the desired signalling mode and press **OK**.

Ring only	Ring tone only
Vib. only	Vibration only
Vib & ring	Vibration and ring tone
Vib -> ring	Starts with vibration and adds ring tone after a short while

Warning and error tones

Warning and error tones are used to alert the user of low battery power, phone and SIM card errors, etc.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Extra tone** and press **OK**.
4. Select **Warning** and press **On**/**Off** to enable/disable it.
5. Select **Error** and press **On**/**Off** to enable/disable it.
6. Press **Done** to save.

Silent

Silent profile is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Silent** and press **OK**.
3. Select **On**/**Off** to enable/disable it.
4. Press **OK** to save.

Alternatively press and hold # to activate/deactivate **Silent**.

Bluetooth settings

You can connect wirelessly to other Bluetooth®-compatible devices such as headsets.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Bluetooth** and press **OK** for the following settings:

Function on/off

Select **On**/**Off** and press **OK** to enable/disable Bluetooth.

Visibility

Select **On**/**Off** to make your phone visible/invisible to other devices.

Device name
Enter the name your phone should appear with for other Bluetooth devices and press **Done**.

Search device
Search for available Bluetooth audio devices. If Bluetooth is not enabled you can enable it now by pressing **Yes**.

1. Select from the list of devices and press **Bond** to connect.
2. When connecting with another Bluetooth device you need a shared passcode. Enter the passcode and press **OK**.

My device
Lists saved devices and enables you to add new devices. Select the device form the list and press **Options**.

Connect	Connect the selected device.Select the required profile, usually the **Headset**.
Rename	Change the name of the device.
Delete	Delete the device from the list.
Delete all	Delete all devices from the list.

Audio path
Select one of the options and press **OK**.

Phone	Incoming calls are answered with the phone.
Forward BT	Incoming calls are forwarded to Bluetooth device.

Blocking functions

You can disable some functions to simplify use of the phone.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Block function** and press **OK**.
3. Select each function you want to disable and press **On**.
4. Press **Done** to confirm.

Emergency

Settings for the Emergency Call key function.
See also *Additional functions/Emergency call*.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK** for the following settings:

Activation

Select one of the following options and press **OK**.

Off	Emergency call key disabled.
On Normal	Emergency Call key enabled. To activate, hold key for >3 seconds, or press 2 times within 1 second.
On (3)	Emergency Call key enabled. To activate, press key 3 times within 1 second.

Numbers list

The list of numbers that will be called when the Emergency Call key is pressed. The 112 emergency number is preset at position 5 in the emergency numbers list.

Some private security companies can accept automatic calls from their clients. Always contact the security company before programming in its number.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK**.
3. Select **Numbers list** and press **OK**.
4. Select **Empty** and press **Options**.
5. Select **Phonebook** if you want to add a contact from the Phonebook.
   Alternatively press **Manual**.
6. Press ❯.
7. Enter the number and press **Save**.

Repeat until you have max. 5 emergency numbers.

See *Phonebook* on how to add names/numbers.

To edit or delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

Message

The SMS text message to be sent when the Emergency Call key is pressed. Press **Edit** and enter text, then press **OK** to save.

Alarm information

Please read this important safety information before enabling the Emergency function:

Be careful about including numbers with automatic answering in the call list, as the alarm sequence stops once the call is answered.

Voice mail

If your subscription includes an answering service, callers can leave a voicemail message when you cannot answer a call. Voice mailbox is a network service and you may need to subscribe to it first. For more information and for the voice mailbox number, contact your service provider.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Voice mail** and press **OK**.
3. Select **Empty** and press **Options**.
4. Select **Phonebook** if you want to add a contact from the Phonebook.
   Alternatively press **Manual** to add new. See *Phonebook* on how to add names/numbers.
5. Press **Save** to confirm.

Connect to Voice mail

1. Select **Options** and press **OK**.
2. Select **Connect** and press **OK** to call the voice mailbox.
   Alternatively press and hold **1** to call the voice mailbox.

Edit

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** and press **OK**.

Delete

To delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Delete** and press **OK**.

Speed dial

The numerical keys 0 and 2–9 can be used for speed dialling.

Adding speed dial numbers

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Speed dial** and press **OK**.
3. Select 0 and press **Add**.
4. Select an entry from the phonebook and press **OK**.
5. Repeat to add speed dial entries for keys 2–9.

To speed dial an entry, press and hold the corresponding number key.

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

Call setup

Depending on network support and subscription.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Call setup** and press **OK** for the following settings:

Caller ID

Controls display of your phone number on the recipients phone. Select an option and press **OK**.

Set by network	Use default setting by the network
Hide ID	Never show your number
Send ID	Always show your number

Call waiting

Select an option and press **OK**. See also *Operation - Call waiting*.

Activate	Enables the function
Deactivate	Disables the function
Query status	Displays if the service is active or not

Call divert

Set up which calls should be diverted.

Select a condition and press **OK**, then select **Activate**, **Deactivate** or **Query status** (see *Call waiting* above) for each.

Voice calls	Diverts all voice calls.
Unreachable	Diverts incoming calls if the phone is turned off or out of range.
No reply	Diverts incoming calls if unanswered.
If busy	Diverts incoming calls if the line is busy.
Cancel diverts	Do not divert calls

Call barring

The phone can be restricted to disallow certain types of calls.

Note!

To change these settings a password is needed. Contact your network operator to get the password.

Outgoing calls	Press **OK** then select:
All calls	User can answer incoming calls but not dial out.
Internat. calls	User can not call international numbers.
Int. except home	User can not call international numbers except to the country associated with the SIM card.
Incoming calls	Press **OK** then select:
All calls	User can dial out but not receive incoming calls.
When roaming	User can not receive incoming calls while roaming (operating in other networks).
Cancel all	Cancel all call barring (password needed)

Answer mode

Select **Open to answer** and press **On** to be able to answer incoming calls by cover opening.

Select **Any key** and press **On** to be able to answer incoming calls by pressing any key.

Messages

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK** for the following settings:

Predictive text (Smart ABC)

1. Press **On** to enable Smart ABC/eZiType™, see *Text input*.
2. Select a dictionary (language) and press **OK** to confirm.

Profile set
This number is needed to use the SMS function. The number can be obtained from the network operator.

1. Add/edit the message service phone number. Use the side keys to move the cursor. Press **Clear** to erase.
2. Press **Save** to save the new number.

Memory status
Displays the percentage of memory space used in the SIM card and phone memory.

Pref. storage
1. Select **SIM** to store messages on the SIM card, or **Phone** to store messages in the phone memory.
2. Press **OK** to confirm.

Cell information
You can receive messages on various topics from your service provider, such as weather or traffic conditions in a particular region. For available channels and relevant channel settings, contact your service provider. Cell broadcast messages cannot be received when the device is Roaming.

Select **Cell information** and press **OK** for the following settings:

Function on/off	To turn information **On** or **Off**
Read	Select **Read** and press **OK** to read the message
Languages	Select language and press **OK**
Settings	Select from which channels you want to receive/ subscribe messages. Use the options **Select**, **Add**, **Edit** and **Delete** to define your channels

Network setup

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Network setup** and press **OK**.
3. Select one of the following options and press **OK** to confirm.

Automatic	Network is selected automatically.
Manual	A list of available network operators is displayed (after a short delay). Select the desired operator and press **OK**.

Services

This menu may contain pre-programmed services from your network provider. Depending on network support and subscription.

Security settings

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Security** and press **OK**.

SIM lock

The SIM card is protected with a PIN code (Personal Identification Number). The phone can be set to ask for the PIN code on startup.

Select **On**/**Off** and press **OK** to enable/disable SIM card lock.

Note!

You need to input the current PIN code to disable/enable SIM lock.

Phone lock

Select **On**/**Off** and press **OK** to enable/disable the Phone lock.

Note!

*You need to input the current Phone code to change this setting. The default Phone code is **1234**.*

Fixed dial (FDN)

You can restrict calls to certain numbers saved on the SIM card. The list of restricted numbers is protected by your PIN2-code.

Mode	Select **On**/**Off** and press **OK**. Enter PIN2 and press **OK** to confirm.
Fixed numbers	Press **Options** for the following settings: **Add**, **Edit** or **Delete** and press **OK**. Enter PIN2 and press **OK** to confirm.

Please note!

You can save parts of phone numbers. For example, if you save 01234, allows calls to all numbers starting with 01234.

It is possible to place an SOS call by entering the main local emergency number followed by *even when fixed dial is activated.*

When fixed dial is activated you are not allowed to view or manage any phone numbers saved on the SIM card.

Passwords (PIN / PIN2 / Phone password)

To change the PIN codes or the phone lock password:

1. Enter the current code and confirm with **OK**
2. Enter a new code and confirm with **OK**.
3. Enter the new code again and confirm with **OK**.

Reset settings

Resets the phone to the factory settings.

Input the phone lock password and press **OK** to reset.

Safety instructions

Warning!

The unit and the accessories can contain small parts. Keep all of the equipment out of the reach of small children. The mains adapter is the disconnect device between the product and mains power. The mains socket outlet must be close to the equipment and easily accessible.

Operating environment

Follow the rules and laws that apply wherever you are, and always turn off the unit whenever its use is prohibited or can cause interference or hazards. Only use the unit in its normal user position.

This unit complies with guidelines for radiation when it is used either in a normal position against your ear, or when it is at least 1.5 cm from your body. If the unit is carried close to your body in a case, belt holder or other holder, these holders should not contain any metal, and the product should be placed at the distance from your body specified above. Make sure that the distance instructions above are followed until the transfer is complete.

Parts of the unit are magnetic. The unit can attract metal objects. Do not keep credit cards or other magnetic media near the unit. There is a risk that information stored on them can be erased.

Medical units

The use of equipment that transmits radio signals, for example, mobile phones, can interfere with insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the manufacturer of the equipment to determine if it has adequate protection against external radio signals, or if you have any questions. If notices have been put up at health care facilities instructing you to turn off the unit while you are there, you should comply. Hospitals and other health care facilities sometimes use equipment that can be sensitive to external radio signals.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. Persons with pacemakers:

- Should always keep the phone more than 15 cm from their pacemaker when the phone is turned on
- Should not carry the phone in a breast pocket
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference

If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn the phone off immediately.

Areas with explosion risk

Always turn off the unit when you are in an area where there is a risk of explosion. Follow all signs and instructions. There is a risk of explosion in places that include areas where you are normally requested to turn off your car engine. In these areas, sparks can cause explosion or fire which can lead to personal injury or even death.

Turn off the unit at filling stations, and any other place that has fuel pumps and auto repair facilities.

Follow the restrictions that apply to the use of radio equipment near places where fuel is stored and sold, chemical factories and places where blasting is in progress.

Areas with risk for explosion are often – but not always – clearly marked. This also applies to below decks on ships; the transport or storage of chemicals; vehicles that use liquid fuel (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powder.

Emergency calls

Important!

Mobile phones use radio signals, the mobile phone network, the terrestrial network and user-programmed functions. This means that connection cannot be guaranteed in all circumstances. Therefore, never rely only on a mobile phone for very important calls such as medical emergencies.

Hearing aids

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

Vehicles

Radio signals can affect electronic systems in motor vehicles (for example, electronic fuel injection, ABS brakes, automatic cruise control, air bag systems) that have been incorrectly installed or are inadequately protected. Contact the manufacturer or its representative for more information about your vehicle or any additional equipment.

Do not keep or transport flammable liquids, gases or explosives together with the unit or its accessories. For vehicles equipped with air bags: Remember that air bags fill with air with considerable force.

Do not place objects, including fixed or portable radio equipment in the area above the airbag or the area where it might expand. Serious injuries may be caused if the mobile phone equipment is incorrectly installed and the airbag fills with air.

It is prohibited to use the unit in flight. Turn off the unit before you board a plane. Using wireless telecom units inside a plane can pose risks to air safety and interfere with telecommunications. It may also be illegal.

Specific Absorption Rate (SAR)

This device meets applicable international safety requirements for exposure to radio waves.

Doro PhoneEasy 410s gsm measures 0.43 W/kg measured over 10 g tissue. The maximum limit according to WHO is 2.0 W/kg measured over 10 g tissue.

Troubleshooting

Phone cannot be switched on	
Battery charge low	Connect the power adapter and charge the battery for 3 hours.
Battery incorrectly installed	Check the installation of the battery.

Failure to charge the battery	
Battery or charger damaged	Check the battery and charger.
Battery recharged in temperatures < 0°C or > 40°C	Improve the charging environment.
Charger incorrectly connected to phone or power socket	Check the charger connections.

Standby time decreases	
Battery charge capacity too low	Install a new battery.
Too far from base station, phone is constantly searching for signal	Searching the network consumes battery power. Find a place with a stronger signal, or temporarily turn off the phone.

Failure to place or receive calls	
Call barring activated	Deactivate call barring. If this does not solve the problem, contact the network operator.

PIN code not accepted	
Wrong PIN code entered too many times	Enter the PUK code to change the PIN code, or contact the network operator.

SIM card error	
SIM card damaged	Check the condition of the SIM card. If it is damaged, contact the network operator.
SIM card incorrectly installed	Check the installation of the SIM card. Remove the card and reinstall it.
SIM card dirty or damp	Wipe the contact surfaces of the SIM card with a clean cloth.

Failure to connect to network	
SIM card invalid	Contact the network operator.
No coverage of GSM service	Contact the network operator.
Signal too weak	See *Weak signal* below.

Weak signal	
Too far from base station	Try again from another location.
Network congestion	Try calling at a later time.

Echo or noise	
Regional problem from bad network relay	Hang up and redial. This may switch to another network relay.

Failure to add a contact	
Phonebook memory full	Delete contacts to free up memory.

Failure to set a function	
Function not supported or subscribed from network	Contact the network operator.

Care and maintenance

Your unit is a technically advanced product and should be treated with the greatest care. Negligence may void the warranty.

- Protect the unit from moisture. Rain/snowfall, moisture and all types of liquid can contain substances that corrode the electronic circuits. If the unit gets wet, you should remove the battery and allow the unit to dry completely before you replace it.
- Do not use or keep the unit in dusty, dirty environments. The unit's moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not keep the unit in warm places. High temperatures can reduce the lifespan for electronic equipment, damage batteries and distort or melt certain plastics.
- Do not keep the unit in cold places. When the unit warms up to normal temperature, condensation can form on the inside which can damage the electronic circuits.
- Do not try to open the unit in any other way than that which is indicated here.
- Do not drop the unit. Do not knock or shake it either. If it is treated roughly the circuits and precision mechanics can be broken.
- Do not use strong chemicals to clean the unit.

The advice above applies to the unit, battery, mains adapter and other accessories. If the phone is not working as it should, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

Warranty and technical data

This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period, please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for any service or support needed during the guarantee period.

This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, non-maintenance or any other circumstances on the user's part. Furthermore, this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend disconnecting the charger during a thunderstorm.

Batteries are consumables and are not included in any guarantee.

This guarantee does not apply if batteries other than DORO original batteries are used.

NOTE! This guarantee does not affect your legal (statutory) rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer products.

Specifications

Network:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band
Dimensions:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Weight:	99 g (including battery)
Battery:	3.7V/800 mAh Li-ion battery

Declaration of Conformity

Doro hereby declares that **Doro PhoneEasy 410s gsm** conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives 1999/5/EC (R&TTE) and 2002/95/EC (RoHS).

A copy of the Declaration of Conformity is available at www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, inc.
eZiType™ is a trademark of Zi Corporation.
vCard is a trademark of the Internet Mail Consortium.

Inhalt

Installation 3
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus 3
Laden 4
Telefonanzeigen 5
Betrieb 6
Telefon einschalten 6
Anrufen 7
Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen 7
Anruf annehmen 7
Lautstärkeregelung 7
Display-Symbole 8
Weitere Funktionen 9
Anrufoptionen 9
Anklopfen 10
Anrufinformationen 10
Anrufliste 10
Telefonbuch 11
Lautlos 14
Headset 14
SOS-Taste (Allgeminer Notruf 112) 14
Notruftaste (auf der Rückseite) 15
Spiele 16
Rechner 16
Wecker 17
Kalender 18
FM Radio 19
Texteingabe 21
Mitteilungen 22
SMS erstellen und versenden 22
Posteingang (Ankommende SMS) 23
Postausgang (Ausgehende SMS) 23

Einstellungen 25
Uhrzeit und Datum 25
Benutzer Einstellung 26
Anrufklingeltöne & Toneinstellungen 28
Lautlos. 30
Bluetooth-Einstellungen. 30
Funktionen blockieren 32
Notruf 32
Sprachmitteilung 34
Direktwahl 35
Anrufeinstellungen 35
Nachrichten 38
Netzeinstellungen 39
Dienste 39
Sicherheitseinstellungen 40
Sicherheitshinweise 42
Fehlersuche 45
Pflege und Wartung. 47
Garantie und technische Daten 48

Installation

Warnung!
Das Telefon zuerst ausschalten und vom Ladegerät trennen, bevor die Akkufachabdeckung entfernt wird.

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Die SIM-Karten-Halterung befindet sich unter dem Akku.

1. Entfernen Sie die Akkufachabdeckung, indem Sie sie sanft herunterdrücken und von der Notruftaste wegschieben.
2. Ist der Akku bereits eingelegt, so ist dieser zu entfernen.
3. Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung Notruftaste.
4. Die SIM-Karten-Halterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden.
5. Platzieren Sie die SIM-Karte auf dem markierten Bereich im Fach. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und dass die abgeschrägte Kante entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Siehe *Abbildung*. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.
6. Klappen Sie die SIM-Karten-Halterung wieder herunter und schieben Sie sie vorsichtig von der Notruftaste weg, bis sie einrastet.
7. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach hineinschieben, wobei die Kontakte in Richtung Notruftaste zeigen.
8. Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder auf und lassen Sie sie einrasten.

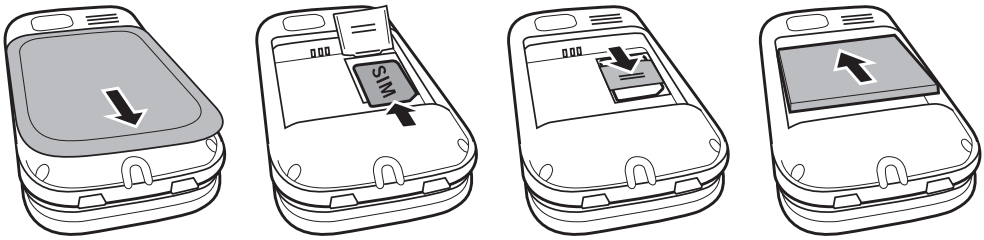

Laden

Warnung!

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Batterieleistung erscheint und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse am Telefon .

wird kurzzeitig angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde und wenn dieses vom Telefon getrennt wird. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. wird angezeigt, sobald die Aufladung vollständig erfolgt ist. Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt.

Hinweis!

Um Akkukapazität zu sparen, schaltet sich die LCD-Hindergrundbeleuchtung nach einer Weile von selbst ab, während das Telefon weiter aufgeladen wird. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Displaybeleuchtung wieder einzuschalten.

Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3-4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und das Ladegerät vom Gerät getrennt wurde, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Telefonanzeigen

Wenn die Anzeige ✉ blinkt, haben Sie entweder eine neue Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten.

Wenn die Anzeige blinkt, ist der Akku fast leer.

Betrieb

Telefon einschalten

Durch Drücken und Gedrückthalten der roten Taste auf dem Telefon wird dieses ein-/ausgeschaltet. Möglicherweise werden die folgenden Meldungen angezeigt:

SIM-Karte fehlt oder falsch eingelegt.

SIM-Karte beschädigt oder ungültig.

Ist die SIM-Karte gültig aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird auf dem Display **PIN:** angezeigt.
Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** (oben links auf der Tastatur). Mit **Löschen** gelangen Sie zurück (oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis!
Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
Versuche: # *zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird die Mitteilung* **PIN blockiert!** *angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.*

1. *PUK-Code eingeben und mit* **OK** *bestätigen.*
2. *Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit* **OK**.

Sprache, Uhrzeit und Datum ändern
Die standardmäßig eingestellte Sprache wird per SIM-Karte bestimmt. Siehe *Einstellungen* zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Anrufen

1. Geben Sie die Rufnummer ein. Zum Rückgängigmachen drücken Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie , um die Telefonverbindung aufzubauen. Drücken Sie **Ende**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie .

Hinweis!

*Bei Anrufen ins Ausland drücken Sie zweimal Taste * für die internationale Vorwahl „+“. Geben Sie immer „+“ vor dem Landescode (anstelle der 00 oder ähnlicher Ziffernfolgen) ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können.*

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten / , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Texteingabe*.
3. Drücken Sie **Wählen** zur Anwahl des gewünschten Eintrags, oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Anruf annehmen

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Stumm**, um den Klingelton abzuschalten und danach **Abw.**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen). Sie können auch drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
2. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie .

Siehe auch *Anrufoptionen*.

Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten **+/-** können Sie die Lautstärke während des Gesprächs einstellen. Die Lautstärke wird auf dem Display angezeigt.

Display-Symbole

	Signalstärke		Headset angeschlossen
	Nur Klingelton		Bluetooth an
	Klingelton + Vibration		Bluetooth verbunden
	Nur Vibration		Akkuladestand
	Wecker aktiviert		Neue SMS
	Roaming (in anderem Netz)		Stumm

	SIM-Karte fehlt		Ladegerät angeschlossen
	SIM-Kartenfehler		Ladegerät ausgesteckt
	Stummschaltung		Headset angeschlossen
	Bearbeitung		Headset ausgesteckt
	Neue SMS-Nachricht		Lautspr. Ein
	Nur Notrufe möglich		Lautspr. Aus
	OK (Bestätigung)		Warnung
	Abfrage		Fehler
	Niedriger Akkuladestand		Laden (bewegt)
	Anrufen		Anruf beendet
	Ankommender Anruf		Anruf in Abwesenheit
	Suchen		Gehaltener Anruf

Weitere Funktionen

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softkey-Tasten[1] auf weitere Funktionen zugreifen:

Option (linke Softkey-Taste)

Ein Menü mit den folgenden Option wird angezeigt:

Halten	Aktuellen Anruf halten
Beenden	Aktuellen Anruf beenden (wie mit)
2.Anruf	Weitere Nummer anrufen (Dreierkonferenz)
Telefonbuch	Telefonbuch durchsuchen
Nachricht	SMS-Nachrichten lesen oder schreiben
Stumm	Mikrofon ausschalten (stummschalten)

LautEin (rechte Softkey-Taste)

Der Freisprechmodus wird aktiviert, bei dem Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten müssen.
Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von höchstens 1 Meter. Mit den Seitentasten **+/-** können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.
Drücken Sie **LautAU**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

Hinweis!

Beim Gebrauch der Freisprechfunktion kann immer nur jeweils eine Person sprechen. Der Wechsel zwischen Sprechen/ Hören wird durch die Sprechgeräusche der jeweiligen Person ausgelöst. Laute Hintergrundgeräusche (Musik etc.) können die Freisprechfunktion stören. Gleichzeitiges Sprechen führt zu abgehakter Sprachübertragung.

1 **Softkey-Tasten** haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Softkey-Taste auf dem Display angezeigt.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, so ertönt ein Signalton. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**.

Dieser Dienst muss aktiviert werden, siehe Einstellungen / Anrufeinstellungen.

Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Rufnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die verstrichene Zeit angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Mitteilung **Unbekannt** auf dem Display angezeigt.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 20 Anrufe in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

Zurückholen und Wählen

1. Drücken Sie .

   Sie können auch **Menü** drücken und zu blättern und dann **OK** drücken.

2. Nutzen Sie die Pfeiltasten / zum Durchblättern der Anrufliste.

   = Ankommender Anruf

   = Ausgehender Anruf

   = Anruf in Abwesenheit

3. Drücken Sie zum Wählen der Rufnummer, oder drücken Sie **Option**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Anzeigen	Details zum ausgewählten Eintrag anzeigen
Löschen	Anruf löschen
Alles löschen	Alle Anrufe aus der Anrufliste löschen
Speichern	Rufnummer im Telefonbuch speichern

Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 100 Einträge mit jeweils 3 Rufnummern gespeichert werden.

Eintrag im Telefonbuch erstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie **Hinzuf.**.
3. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, siehe *Texteingabe*. Um das letzte Zeichen zu Löschen, drücken Sie **Löschen**.
4. Verwenden Sie ^ / v zur Auswahl von **Handy-Nr**, **Festnetz-Nr**. oder **Büro-Nr**. und geben Sie die Telefonnummer(n) ein. Drücken Sie danach auf **Speich.**.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis!

Geben Sie immer „+“ vor dem Landescode (anstelle der 00 oder ähnlicher Ziffernfolgen) ein, um Ihr Mobiltelefon auch im Ausland nutzen zu können.

Einträge im Telefonbuch verwalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Anzeigen

Details zum ausgewählten Eintrag anzeigen.

Ändern

1. Name/Telefonnummer ändern. Zur Bearbeitung des Namens wählen Sie zuerst **Ändern** und drücken die Softkey-Taste **OK**. Verwenden Sie ^ / v, um den Cursor zu verschieben. Zum Entfernen drücken Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie **Speichern**.

Hinzufügen
Siehe *Eintrag im Telefonbuch erstellen*.

Wählen
Wähle Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

SMS senden
Drücken Sie **OK**, um eine SMS-Nachricht zu erstellen, siehe *Mitteilungen*.

Top 10
Setzen Sie den Eintrag als eine der ersten 10 Nummern im Telefonbuch aufgeführt.

1. Drücken Sie **Hinzuf.**, um den Eintrag zu den ersten 10 Telefonnummern im Telefonbuch hinzufügen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten ^ / v, um durch die 10 ersten Speicherplätze (Top 10) zu blättern,
3. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Um einen Top 10 Eintrag zu löschen, wählen Sie den Eintrag in der Top 10 Liste, drücken Sie **Option** und danach **Löschen**.

Löschen
Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag aus dem Telefonbuch zu entfernen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Alles löschen
Wählen Sie **Von SIM** oder **Von Telefon** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder dem Telefonspeicher zu löschen.

Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Ab Werk ist der Code ***1234*** eingestellt.

All. kopieren
Wählen Sie **Von SIM** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
Wählen Sie **Von Telefon** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Speicherort
Wählen Sie **SIM** oder **Telefon** (standardmäßig) und drücken Sie **OK**, um den standardmäßig für neue Einträge im Telefonbuch zu verwendenden Speicher auszuwählen.

Telefon	100 Kontakte mit 3 Telefonnummern: **Handy-Nr.**, **Festnetz-Nr.** oder **Büro-Nr.**.
SIM	1 Telefonnummer pro Kontakt. Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/ Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte abhängig.

vCard senden
Wählen Sie **per SMS** und drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per SMS zu versenden. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein (oder drücken Sie **Suchen**) und drücken Sie anschließend **OK** zum Versenden.

Wählen Sie **per Bluetooth** und drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard über Bluetooth zu versenden. Siehe *Einstellungen / Bluetooth* zum Herstellen einer Verbindung über Bluetooth.

Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem die SMS- und Klingeltöne deaktiviert sind, während die Einstellungen für Vibration und Tastentöne unverändert bleiben. Durch Drücken und Gedrückthalten der Taste # wird Lautlos (de)aktiviert.

Siehe auch *Einstellungen*.

Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet.

Eingehende Anrufe können Sie mit der Hörer-Taste am Kabel des Headsets annehmen und beenden.

Warnung!

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

SOS-Taste (Allgeminer Notruf 112)

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die wichtigste örtliche Notrufnummer eingeben und dann drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen.

Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.

Notruftaste (auf der Rückseite)

Die Notruffunktion muss vor Verwendung aktiviert werden. Siehe *Einstellungen / Notruf* zur Aktivierung dieser Funktion und zur Eingabe der Notrufnummern und Bearbeitung der Notruf-SMS-Textnachricht.

Um einen Notruf auszulösen, drücken Sie die Notruftaste (◉) auf der Rückseite des Telefons und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie diese zweimal innerhalb 1 Sekunde. Das Telefon versendet dann eine Notruf-SMS-Textnachricht an alle Telefonnummern in der **Notrufnummernliste**. Das Telefon wählt dann die erste Rufnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Rufnummer gewählt. Der Wählvorgang wird 3 Mal wiederholt oder bis der Anruf angenommen wird oder bis ☎ gedrückt wird.

Warnung:
Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Hinweis!

Wenn die Notruffunktion aktiviert ist, ist das Handy auf Lautsprecherbetrieb eingestellt.

Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die jeweilige Nummer einprogrammieren.

Nehmen Sie keine Telefonnummern für Anschlüsse mit automatischem Anrufbeantworter in die Rufliste auf, da die Notrufsequenz beendet wird, sobald der Anruf angenommen wird.

Die Notrufnummer 112 ist voreingestellt auf Position 5 in der Liste Notrufnummern.

Spiele

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Spiel (z. B. **Robot**) und drücken Sie dann **OK**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Spiel starten	Drücken Sie **OK**, um ein neues Spiel zu starten.
Schwierigkeitsgrad	Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad und drücken Sie **OK**.
Höchste Wertung	Ihre besten Ergebnisse werden angezeigt. Drücken Sie **Zurück**, um zum Menü zurückzukehren oder **Reset**, um die Spielergebnisse zurückzusetzen.
Spielhilfe	Zur Anzeige der Spielanleitung. Drücken Sie **Zurück**, um zum Menü zurückzukehren.

Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu

und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Dezimalpunkte können mit der Taste # eingegeben werden.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2–4 gegebenenfalls. Wählen Sie **=** und drücken Sie **OK** zur Berechnung des Ergebnisses.

Wecker

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein und drücken Sie dann **OK**.
4. Für einen einmaligen Alarm wählen Sie **Einmal** und drücken dann **Speich.**.
5. Für einen wiederholten Alarm wählen Sie **Wöchentlich** und drücken **OK**.
   Blättern Sie durch die Liste der Wochentage und drücken Sie auf **Ein**/**Aus**, um den Alarm für jeden Wochentag einzuschalten/auszuschalten, und drücken Sie dann **Speich.**.
6. Um einen Weckruf zu ändern, drücken Sie **Ändern** und anschließend **OK**.
7. Drücken Sie zum Abschalten des Alarms **Aus**.
   Der eingestellte Weckruf wird dadurch gelöscht.

Hinweis!

Die Weckfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Drücken Sie nicht **Ja***, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.*

Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit ertönt ein Signalton. Drücken Sie **Stopp***, um den Weckton auszuschalten, oder* **Snooze***, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.*

Kalender

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu

und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Aufgaben ansehen
Zeigt Aufgaben für das ausgewählte Datum an.

Aufgabe hinzufügen
1. Geben Sie ein Datum für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ❯.
2. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ❯.
3. Drücken Sie **Ändern**, geben Sie eine Beschreibung der Aufgabe ein (siehe *Texteingabe*) und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Speich.** zum Vermerken der Aufgabe.

Zum/r eingegebenen Datum/Uhrzeit ertönt ein Signalton und die Beschreibung der Aufgabe wird auf dem Display angezeigt.

Gehe zu Datum
Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis!
Die Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Drücken Sie nicht **Ja***, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.*

FM Radio

Das FM Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz und 9 voreingestellte Kanäle.

Hinweis!

Das FM Radio und seine Einstellungen sind nur bei angeschlossenem Headset verfügbar. Das Headset verfügt zudem über die Funktion einer Radioantenne.

Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an.
2. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**. Das Radio ist jetzt eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt. Mit den Seitentasten **+/-** können Sie die Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Kanal auswählen

Drücken Sie die Tasten **1** – **9** zur Schnellauswahl der voreingestellten Kanäle, während das Radio läuft.

Kanal manuell einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen Kanal mit oder .
3. Wurde ein Sender gefunden, wählen Sie **Option**.
4. Wählen Sie **Frequenz speichern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen Kanal ein (Siehe *Texteingabe*).
6. Drücken Sie **Speich.**.

Radio ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option** und anschließend **Ausschalten**. Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

Kanalliste ändern

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Kanalliste** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie den Kanal, den Sie ändern möchten, und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Spiel	Gewählter Kanal wird gespielt.
Löschen	Kanal wird gelöscht. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein**, um zur Kanalliste zurückzukehren.
Ändern	Drücken Sie **Ändern** zum ändern des Namens des Kanals und drücken Sie anschließend **OK** Drücken Sie ﹀ zum ändern der Frequenz und verwenden Sie # zur Eingabe des Dezimalpunkts. Drücken Sie **Speich.**.

Suchmodus ändern

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Manuelle Eingabe** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Manuelle Suche	Manuelle Suche mit ﹀ oder ﹀
Suchautomatik	Automatische Sendersuche mit ﹀ oder ﹀

Autospeicherung

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Autospeicherung** und drücken Sie **OK** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Kanälen 1-9.

Hinweis!

Hierdurch werden die vorher gespeicherten Kanäle überschrieben!

Texteingabe

Durch wiederholtes Drücken der Zahlentasten zur Auswahl der Schriftzeichen können Sie Texte eingeben. Beim Erstellen von SMS-Nachrichten in manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Worte von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden.
Siehe *Einstellungen* zur Änderung der Eingabemethode.

Text eingeben

Drücken Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Mit * erhalten Sie eine Liste von Sonderzeichen. Wählen Sie das gewünschte Zeichen und drücken Sie **OK** zur Eingabe.

Verwenden Sie die Seitentasten **+/-** oder ^ / v, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Mit # können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Zahlen umschalten.

Text über Smart ABC eingeben

Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tasten, die gedrückt wurden, schlägt Ihnen das Wörterbuch Worte vor. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl eines Wortes, drücken Sie dann **OK** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort.

Ist das gewünschte Wort nicht unter den vorgeschlagenen, drücken Sie #, um in den manuellen Eingabemodus zu gelangen. Das Piktogramm oben links auf dem Display zeigt den Eingabemodus an:

eZi ABC	GROßSCHREIBUNG mit SmartABC
eZi abc	Kleinschreibung mit SmartABC
ABC	GROßSCHREIBUNG
abc	Kleinschreibung
123	Zahlen

Mitteilungen

SMS erstellen und versenden

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Verfassen** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein (siehe *Texteingabe*) und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie eine der **Absendeoptionen** weiter unten und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Speichern & senden	Die Nachricht wird gesendet und im Ausgang gespeichert
Nur senden	Die Nachricht wird gesendet, aber nicht gespeichert
An Verteiler senden	Fügen Sie weitere Empfänger der Nachricht hinzu

Wurde **An Verteiler senden** gewählt, gehen Sie so vor:

1. Wählen Sie **Empfänger** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen der leeren Einträge und drücken Sie **Ändern**.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Suchen**, um das Telefonbuch zu öffnen. Nach Eingabe oder Auswahl der Telefonnummer drücken Sie **OK**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2–3, um weitere Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie alle gewünschten hinzugefügt haben, drücken Sie **OK**.

Hinweis!
Geben Sie immer „+“ vor dem Landescode (anstelle der 00 oder ähnlicher Ziffernfolgen) ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können.

Posteingang (Ankommende SMS)

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Posteingang** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie **Lesen**. Verwenden Sie ﹀ / ﹀ zum Durchblättern der Nachricht.
4. Drücken Sie **Option**, siehe *Postausgang*.

Postausgang (Ausgehende SMS)

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Postausgang** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie ﹀ / ﹀ zum Durchblättern der Nachricht.
4. Drücken Sie **Option**.

Senden (Postausgang)

Wählen Sie eine der Sendeoptionen und bestätigen Sie mit **OK**.

Antwort (Posteingang)

Geben Sie Ihre Antwort ein und drücken Sie dann **OK**.
Die Nachricht wird sofort versendet.

Wählen

Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

Löschen

Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zum Menü zurückzukehren.

Ändern

Ändern Sie die Nachricht und drücken Sie dann **OK** zum Anzeigen der **Absendeoptionen** (siehe *SMS erstellen und versenden*).

Weiterleiten (Posteingang)
Zum Weiterleiten einer Nachricht aus Ihrem Posteingang. Drücken Sie **OK** zum Anzeigen der **Absendeoptionen**.

Alles löschen
Drücken Sie **Ja**, um sämtliche Nachrichten im Posteingang zu löschen. Drücken Sie **Nein**, um zum Menü zurückzukehren.

Nummer verwenden
Alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschließlich der Telefonnummer des Absenders werden angezeigt.

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer der angezeigten Telefonnummern.
2. Drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Wählen	Gewählte Nummer anrufen
Speichern	Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert
SMS senden	Schreiben Sie eine neue SMS-Nachricht

Einstellungen

Hinweis!

Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen werden im Standby-Modus ausgeführt.

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Uhrzeit ein (**HH:MM**) und drücken Sie dann **OK**.
5. Wählen Sie **Datum** und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie das Datum ein (**TT/MM/JJJJ**) und drücken Sie dann **OK**.

Uhrzeit- und Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Format** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie das gewünschte Datumsformat und drücken Sie **OK**.

Automatische Uhrzeiteinstellung ein/aus

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Autom. Zeit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein**/**Aus** und drücken Sie **OK**.

Damit das Telefon Datum und Uhrzeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert, wählen Sie **Ein**.

Die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit passt nicht die Uhrzeiten an, die Sie für Wecker, Kalender oder Alarmnotizen festgelegt haben. Diese werden als Ortszeit interpretiert. Die Aktualisierung kann zur Folge haben, dass angegebene Zeiten abgelaufen sind.

Benutzer Einstellung

Sprache wechseln

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Mitteilungen etc. eingestellte Sprache wird von der SIM-Karte bestimmt. Sie können von dieser zu jeder weiteren vom Telefon unterstützten Sprache wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Benutzer**/**User setup** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache**/**Language** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie dann **OK**.

Hintergrund
Sie können zwischen 8 verschiedenen Displayhintergründen wählen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Benutzer** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Hintergrund** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie durch die angezeigten verfügbaren Hintergründe.
5. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Eigene Nummer
Die Ihrer SIM-Karte zugewiesenen Telefonnummern sind in **Eigene Nummer** gespeichert, wenn dies von der Karte unterstützt wird. Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Benutzer** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Eigene Nummer** und drücken Sie **OK**.

Siehe *Telefonbuch* zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.

Zur Bearbeitung oder zum Löschen eines bestehenden Eintrags, wählen Sie diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Stat. Display (Angezeigte Informationen)
Im Standby-Modus können auf dem Display nur die Uhrzeit oder Alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Benutzer** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Standby-Display** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Nur Uhr**, **Netz/Uhr** oder **Alle Info.** und drücken Sie **OK**.

Beluchtung (Hintergrundbeleuchtung des Displays)
Zur Einstellung der zeitlichen Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Benutzer** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Beluchtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **15 Sek.**, **30 Sek.** oder **1 Min.** und drücken Sie **OK**.

Audioeinrichtung
Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme bei Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Benutzer** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Audioeinrichtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**.

Normal	Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
Hoch	Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.

Anrufklingeltöne & Toneinstellungen

Toneinstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Toneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Töne** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Klingelton** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie einen der verfügbaren Töne. Dieser wird dann gespielt. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.
6. Stellen Sie auch den **Wecker**, den **Abdeckung öffnen**, den **Abdeckung schließen**, den **Nachrichtenton** und den **Tastenton** auf diese Weise ein.

Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Toneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautstärke** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie ^ / v, um die Klingellautstärke zu ändern, und drücken Sie dann **OK**.

Anrufsignal (Anrufklingelton/Vibration)

Ankommende Anrufe können durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Toneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufsignal** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie den gewünschten Signal-Modus und drücken Sie **OK**.

Ton	Nur Klingelton
Vibration	Nur Vibration
Vib.+Ton	Vibration und Klingelton
Vib.->Ton	Beginntmit Vibration und gibt nach kurzer Zeit einen Klingelton aus

Zusätzlicher Ton (Warn- und Fehlersignale)

Warn- und Fehlersignale ertönen zur Benachrichtigung des Nutzers bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern etc.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Toneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zusätzlicher Ton** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Warnung** und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/zu deaktivieren.
5. Wählen Sie **Fehler** und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/zu deaktivieren.
6. Drücken Sie **OK** zum Speichern.

Lautlos

Das Profil „Lautlos“ ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem die SMS-und Klingeltöne deaktiviert sind, während die Einstellungen für Vibration und Tastentöne unverändert bleiben.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/ zu deaktivieren.
4. Drücken Sie **OK** zum Speichern.

Sie können auch # drücken und gedrückt halten, um die Einstellung **Lautlos** zu aktivieren/zu deaktivieren.

Bluetooth-Einstellungen

Sie können eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets herstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken Sie **OK**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Aktivieren/Deaktivieren
Wählen Sie **Ein**/**Aus** und drücken Sie **OK**, um Bluetooth ein/auszuschalten.

Sichtbarkeit
Wählen Sie **Ein**/**Aus**, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar/unsichtbar werden zu lassen.

Gerätename
Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Telefon bei anderen Bluetooth-Geräten erscheinen soll, und drücken Sie **OK**.

Suchen
Es wird nach verfügbaren Audiogeräten mit Bluetooth gesucht. Ist Bluetooth noch nicht aktiviert, können Sie es nun einschalten, indem Sie auf **Ja** drücken.

1. Treffen Sie eine Auswahl in der Geräteliste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.
2. Zur Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät benötigen Sie ein gemeinsames Kennwort. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **OK**.

Mein Gerät
Gespeicherte Geräte werden aufgelistet und neue Geräte können hinzugefügt werden. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie **Option**.

Verbinden	Verbinden Sie das ausgewählte Gerät. Wählen Sie das gewünschte Profil, üblicherweise das **Headset**.
Umben	Ändern Sie den Namen des Geräts.
Löschen	Das Gerät wird von der Liste gelöscht.
Alles löschen	Alle Geräte werden von der Liste gelöscht.

Sprach-Pfad
Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Telefon	Ankommende Anrufe werden mit dem Telefon angenommen.
In Bluetooth	Ankommende Anrufe werden an das Bluetooth-Gerät weitergeleitet.

Funktionen blockieren

Um die Verwendung des Telefons zu vereinfachen, können Sie einige Funktionen abschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Fkt. blockieren** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Ein**.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Notruf

Einstellungen zur Funktion der Notruftaste.
Siehe auch *Weitere Funktionen / Notruftaste*

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Notruf** und drücken Sie **OK**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK**.

Aus	Notruftaste deaktiviert.
Ein	Notruftaste aktiviert. Zur Aktivierung Taste für >3 Sekunden gedrückt halten oder zweimal innerhalb 1 Sekunde drücken.
Ein (3)	Notruftaste aktiviert. Zur Aktivierung Taste dreimal innerhalb einer Sekunde drücken.

Nummernliste
Liste der zu wählenden Nummern, wenn die Notruftaste gedrückt wird. Die Notrufnummer 112 ist voreingestellt auf Position 5 in der Liste Notrufnummern.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Notruf** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Nummernliste** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie **Telefonbuch** wenn Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzufügen möchten.
   Sie können auch **Manuell** drücken, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
6. Drücken Sie ﹀.
7. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie **Speich.**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie 5 max. Notrufnummern eingegeben haben.

Siehe *Telefonbuch* zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.

Zur Bearbeitung oder zum Löschen eines bestehenden Eintrags, wählen Sie diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Notruf-SMS
SMS-Textnachricht, die versendet wird, wenn die Notruftaste gedrückt wird. Drücken Sie **Ändern** geben Sie den Text ein und drücken Sie anschließend **OK** zur Speicherung.

Notruf-Info
Wichtig: Bitte lesen Sie diese Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie die Notruffunktion einschalten:

Beachten Sie beim Notruf an eine Telefonnummer - Wenn ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt, werden keine weiteren Anrufversuche mehr gemacht!

Sprachmitteilung

Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, für den Sie sich unter Umständen zunächst anmelden müssen.

Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmailbox erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Option**.
4. Wählen Sie **Telefonbuch**, wenn Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzufügen möchten.
   Sie können auch **Manuell** drücken, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Siehe *Telefonbuch* zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
5. Drücken Sie **Speichern** zur Bestätigung.

Mit Sprachmitteilung verbinden

1. Wählen Sie **Option** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Verbinden** und drücken Sie **OK**, um die Mailbox anzurufen.
   Sie können auch **1** drücken und gedrückt halten, um die Mailbox anzurufen.

Ändern

Zur Bearbeitung eines bestehenden Eintrags wählen Sie diesen aus und drücken **Option**, wählen Sie dann **Ändern** und drücken Sie **OK**.

Löschen

Zum Löschen eines bestehenden Eintrags wählen Sie diesen aus und drücken **Option**, wählen Sie dann **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Direktwahl

Die Zahlentasten **0** und **2**–**9** können als Kurzwahltasten verwendet werden.

Hinzufügen von Kurzwahlnummern

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Direktwahl** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die **0** und drücken Sie **Hinzuf.**.
4. Wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Kurzwahleinträgen für die Tasten **2**–**9**.

Um einen Eintrag über Kurzwahl anzuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten Sie diese gedrückt.

Zur Bearbeitung eines bestehenden Eintrags, wählen Sie diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Anrufeinstellungen

Abhängig vom Abonnement und Netz-Support.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Teilnehmer ID

Steuert die Anzeige Ihrer Telefonnummer auf dem angerufenen Telefon. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

Durch Netz festgelegt	Verwendung der Standardeinstellung über Netz
ID nicht zeigen	Eigene Rufnummer wird nie angezeigt
ID senden	Eigene Rufnummer wird immer angezeigt

Anklopfen

Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Siehe auch *Betrieb / Anliegender Anruf*.

Aktivieren	Schaltet die Funktion ein
Deaktivieren	Schaltet die Funktion aus
Statusabfrage	Zeigt an, ob der Dienst aktiv ist oder nicht

Anruf Umleiten

Zur Einstellung der Anrufe, die weitergeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung, drücken Sie **OK** und wählen Sie dann für jede Aktivieren, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** (siehe *Anliegender Anruf* weiter oben).

Anrufe umleiten	Umleiten aller Anrufe.
Nicht erreichbar	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Empfangsbereiches ist.
Nicht angenommen	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden
Besetzt	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
Alle aufheben	Anrufe nicht umleiten.

Anrufsperre
Zur Einschränkung der Verwendung des Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis!
Zur Änderung dieser Einstellungen ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Ausgehend	Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Nutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst anrufen.
Intern. Anrufe	Der Nutzer kann keine internationalen Rufnummern anrufen.
Intern. außer Heimatland	Der Nutzer kann keine internationalen Rufnummern anrufen mit Ausnahme von Rufnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.
Ankommend	Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Nutzer kann anrufen, aber keine ankommenden Anrufe annehmen.
Bei Roaming	Der Nutzer kann keine ankommenden Anrufe bei Roaming annehmen (Betrieb in anderen Netzen).
Keine	Alle Anrufsperren löschen (Kennwort erforderlich).

Beantwortungsmodus
Wählen Sie **Zum Antworten öffnen** und drücken Sie **Ein**, um ankommende Anrufe durch Aufklappen des Telefons anzunehmen.

Wählen Sie **Irgendeine Taste** und drücken Sie **Ein**, um ankommende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste anzunehmen.

Nachrichten

SMS-Einstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Texterkennung (Smart ABC)

1. Drücken Sie **Ein** zum Einschalten von Smart ABC/eZiType™, siehe *Texteingabe*.
2. Wählen Sie ein Wörterbuch (Sprache) und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um dieses einzuschalten/auszuschalten.
3. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung der **Texterkennung**.

SMS-Center

Diese Nummer wird zur Verwendung der SMS-Funktion benötigt. Die Nummer erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Fügen Sie die Telefonnummer des Nachrichtendienstes hinzu oder ändern Sie diese. Verwenden Sie die Seitentasten, um den Cursor zu verschieben. Drücken Sie **Löschen** zum Löschen.
2. Drücken Sie **Speich.**, um die neue Nummer zu speichern.

Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind.

Bev. Speicher

1. Wählen Sie **SIM** zum Speichern der Nachrichten auf der SIM-Karte, oder **Telefon** zum Speichern der Nachrichten im Telefonspeicher.
2. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Zellinformationen und Gebietsmitteilungen
Netzbetreiber können Nachrichten an die Teilnehmer in einem bestimmten Gebiet bzw. Zellbereich senden.

Hinweis!
Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Dienstanbieter um Rat.

1. Wählen Sie **Zellinformationen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**.

Aktivieren	So schalten Sie diese Informationsnachrichten ein oder aus
Lesen	Wählen Sie lesen und drücken Sie **OK**
Sprachen	Wählen Sie sprach und drücken Sie **OK**
Einstellungen	Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**: **Wählen**, **Hinzuf.**, **Löschen** oder **Ändern**

Netzeinstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Netzeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Option und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Automatisch	Netz wird automatisch gewählt.
Manuell	Es wird eine Liste verfügbarer Netzbetreiber angezeigt (Dies dauert einen kurzen Moment). Wählen Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**.

Dienste

Abhängig vom Abonnement und Netz-Support. Dieses Menü wird möglicherweise bereits enthalten programmierten Dienstleistungen von Ihrem Netzbetreiber.

Sicherheitseinstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** und drücken Sie **OK**.

SIM-PIN
Die SIM-Karte ist mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) geschützt. Das Telefon kann so eingerichtet werden, dass beim Einschalten der PIN-Code abgefragt wird.

Wählen Sie **Ein**/**Aus** und drücken Sie **OK** zum Einschalten/ Ausschalten des SIM-Karten-Schutzes.

Hinweis!
Sie müssen den aktuellen PIN-Code eingeben, um den SIM-Schutz aufzuheben/zu aktivieren.

Telefoncode
Wählen Sie **Ein**/**Aus** und drücken Sie **OK** zum Einschalten/ Ausschalten des Telefonschlosses.

Hinweis!
*Sie müssen den aktuellen Telefon-Code eingeben, um diese Einstellung ändern zu können. Ab Werk ist der Code **1234** eingestellt.*

Feste Nummernwahl
Die feste Nummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.

Modus	Wählen Sie **Ein**/**Aus**. PIN2-Code eingeben und bestätigen mit **OK**.
Feste Rufnummern	Drücken Sie **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**: **Hinzuf.**, **Löschen** oder **Ändern** PIN2-Code eingeben und bestätigen mit **OK**.

Hinweis!

Sie können Rufnummermasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.

Auch wenn Sie die feste Nummernwahl aktivieren, kann die internationale Notrufnummer 112 angerufen werden.

Ist die feste Nummernwahl aktiviert, können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern weder anzeigen noch bearbeiten.

Kennwort ändern PIN / PIN2 / Telefoncode

Zur Änderung der PIN-Codes oder des Kennworts für das Telefonschloss:

1. Geben Sie den aktuellen Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Einstellungen zurücksetzen

Das Telefon wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Geben Sie das Kennwort für das Telefonschloss ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Sicherheitshinweise

Warnung!

Das Gerät und das Zubehör können kleine Teile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf, da sonst die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden können.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die anfällig für externe Funksignale sind.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher:

- Sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab und befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch für den Bereich unter Deck auf Schiffen, für Transport oder Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigkraftstoff betrieben werden (wie Propan oder Butan), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie z. B. Korn, Staub oder Metallstäube.

Notruf
Wichtig!

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen, dem Mobiltelefonnetz, dem Festnetz und benutzerprogrammierten Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Hörhilfen
Dieses Gerät sollte mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hörhilfen funktionieren. Eine vollständige Kompatibilität mit sämtlichen Geräten kann jedoch nicht zugesagt werden.

Fahrzeuge
Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)
Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung.

Messwerte für das Doro PhoneEasy 410s gsm: 0,43 W/kg gemessen für 10 g Gewebe. Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Fehlersuche

Telefon lässt sich nicht einschalten	
Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku Stunden lang auf.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Akku wird nicht aufgeladen	
Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akku aufgeladen bei Temperaturen < 0°C oder > 40°C	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Standby-Zeit wird immer kürzer	
Akkuleistung zu niedrig	Legen Sie einen neuen Akku ein.
Wenn das Telefon zu weit von der Basisstation entfernt ist, sucht es dauerhaft nach einem Signal.	Die Netzsuche verbraucht viel Leistung. Suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stärker ist, oder schalten Sie das Telefon in Gegenden mit schwachem Signal ab.

Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden	
Anrufsperre ist aktiviert	Schalten Sie die Anrufsperre ab. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PIN-Code wird nicht angenommen	
Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

SIM-Kartenfehler	
SIM-Karte beschädigt	Kontrollieren Sie den Zustand der SIM-Karte. Ist diese defekt, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich	
SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
Signal zu schwach	Siehe *Signal zu schwach* weiter unten.

Signal zu schwach	
Zu große Entfernung zur Basisstation.	Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
Netzüberlastung	Versuchen Sie es später erneut.

Echo oder Rauschen	
Regionales Problem aufgrund eines mangelhaften Netzrelais.	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise wird dann auf ein anderes Netzrelais umgeschaltet.

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden	
Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.

Funktion kann nicht eingestellt werden	
Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten.	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und als solches mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen; legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grober Handhabung können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie und technische Daten

Garantie

Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt. Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons unkenntlich gemacht wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Überspannungseinflüsse entstanden sind.

Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in die Garantie enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Original Doro-Akkus verwendet wurden.

Bitte beachten Sie, dass diese Herstellergarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst.

Technische Daten

Netz:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Tri-Band
Abmessungen:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Gewicht:	99 g (inkl. Akku)
Akku:	3,7 V/800 mAh Lithium-Ionen-Akku

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das **Doro PhoneEasy 410s gsm** die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2002/95/EG (RoHS) erfüllt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
eZiType™ ist ein Warenzeichen der Zi Corporation.
vCard ist ein Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Spanish
English
German

Version 1.2

CE 0700

www.doro.com